

РУКОВОДСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМБИНИРОВАННЫХ ГОРЕЛОК (газ/мазут)

- GRP-200 M
- GRP-300 M
- GRP-300 M-II
- GRP-400 M
- GRP-400 M-I
- GRP-500 M
- GRP-600 M
- GRP-700 M
- GRP-700 M-I
- GRP-700 M-II

oilon®

А/О ОЙЛОН
П.Я. 5
15801 ЛАХТИ ФИНЛЯНДИЯ

OILON OY
PL 5
15801 LAHTI FINLAND

☎ +358-3-85 761
Факс +358-3-857 6239
E-mail info@oilon.com

60040043RU

Содержание

1.	Предупреждения, применяемые в тексте	1
2.	Общее	2
3.	Технические данные горелки	5
4.	Монтаж горелки	6
4.1.	Крепление горелки	6
4.2.	Поворот горелки	6
4.3.	Электрические соединения	6
4.4.	Соединение горелки к топливному трубопроводу	6
4.5.	Пример монтажа газопровода	7
4.6.	Блок регулировки давления газа	8
4.7.	Технологическая схема, пример	9
5.	Работа горелки	10
5.1.	Пульт управления	10
5.2.	Работа на газе	11
5.3.	Работа на жидком топливе	12
5.4.	Циркуляция топлива в сопле	13
6.	Автоматика горелки	14
6.1.	Схема циклов работы, работа на газе	14
6.2.	Описание работы на газе	15
6.3.	Схема циклов работы, работа на жидком топливе	18
6.4.	Описание работы на жидком топливе	19
7.	Регулировка горелки	22
7.1.	Регулировка на жидкое топливо	22
7.2.	Регулировка на газ	22
7.3.	Сервомотор	23
7.3.1.	SQM 10.16502	23
7.3.2.	SQM 50.481A2	24
7.4.	Выбор диапазона мощности	25
7.5.	Давление топлива на входе в насос	25
7.6.	Муфта топливного насоса	26
7.7.	Регулировки горелочной головки	27
7.8.	Регулировка электродов зажигания	29
7.9.	Снятие газового сопла	29
7.10.	Таблица сопел	30
7.10.1.	Перепускное сопло Fluidics 12-W1	30
7.10.2.	Перепускное сопло Bergonzo CBM B5 AA	30
7.11.	Регулировочный фланец	31
7.12.	Регулировочные рычаги	32
7.13.	Реле давления	33
7.13.1.	Реле давления жидкого топлива (при потребности)	33
7.13.2.	Реле давления газа	33
7.13.3.	Дифференциальное реле давления воздуха	35
7.14.	Подогреватель топлива	36
7.14.1.	Регулировка температуры	36
7.14.2.	Настройка ограничительного термостата	36
7.14.3.	Регулятор температуры подогревателя	37
8.	Сопловой клапан RPL-1	38
9.	Регулятор подачи топлива	39
9.1.	GRP-200 M...-600 M	39
9.2.	GRP-700 M...-700 M-II	40
10.	Топливный фильтр	41

11. Тестер герметичности.....	42
11.1. VPS 504 S02	42
11.1.1. Принцип работы	42
11.1.2. Настройка.....	43
11.1.3. Электрическое подключение	43
11.1.4. Технические данные	43
11.2. VDK 200 A S02.....	44
11.2.1. Принцип работы	44
11.2.2. Настройка.....	45
11.2.3. Электрическое подключение	45
11.2.4. Подключение трубопроводов.....	45
11.2.5. Технические данные	45
12. Деаэратор	46
13. Программное реле LFL1.322	47
13.1. Внутренняя схема	47
13.2. Программа управления программного переключателя	48
13.3. Индикации помех и программы управления.....	49
13.4. Характеристики детектора пламени QRA2... и подключение для измерения.....	50
13.5. Технические данные программного реле	50
14. Техобслуживание	51
15. Неисправности и их устранение	52
16. Сводный лист	58

1. Предупреждения, применяемые в тексте

Тщательно ознакомьтесь с настоящим Руководством до начала работ по монтажу, регулировке и техобслуживанию горелки. Необходимо соблюдать инструкции настоящего Руководства.

В этом Руководстве использованы три типа предупредительных текстов с символами. Обратите на эти тексты особое внимание. Применяются предупредительные тексты следующего типа:



ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны! Данное предостережение указывает на то, что несоблюдение инструкций может быть опасным и привести к травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Будьте аккуратны! Данное предупреждение указывает на то, что несоблюдение инструкций при работе с горелкой может вызвать повреждение узлов и горелки, или нанести ущерб в технологическому процессу и окружающей среде.

Вним!

Внимательно прочитайте данное примечание! Оно содержит важную информацию.

ХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО С ПРИЛОЖЕННЫМИ ЭЛЕКТРОСХЕМАМИ ПОД РУКОЙ, НЕДАЛЕКО ОТ ГОРЕЛКИ!

2. Общее

Горелки Oilon GRP-200M ... GRP-700 M-II представляют собой полностью автоматические комбинированные горелки для сжигания газа, мазута и, кратковременно, легкого дизельного топлива.

Эти горелки могут применяться в большинстве отопительных систем, например, в водогрейных и паровых котлах и воздушных обогревателях.

Природный газ: теплотворная способность $H_u = 9,5 \text{ кВтч/н.м}^3$ (34,3 МДж/н.м³).

При работе на газе другого типа, необходимо выяснить его состав. Проверьте пригодность горелки для сжигания специальных газов у поставщика.

При работе на газе, необходимо снизить давление газа на блоке регулировки давления до поступления на горелку. Расход газа регулируется дроссельной заслонкой, расположенной при горелке, а также изменением давления газа.

Воздух для горения подается вентилятором, расположенным в одном корпусе с горелкой. Вентилятор рассчитан для подачи воздуха под достаточным, стабильным давлением, при чем получается безупречный розжиг и хорошее качество горения в современных топках.

Горелка пригодна для сжигания жидкого топлива (мазута) с вязкостью не выше 250 мм²/с (сСт) при температуре +50°C. Для горелок со спутниковым подогревателем допускается вязкость не выше 650 мм²/с (сСт) при температуре +50°C.

Топливо (мазут), поступающее к горелке, должно проходить через фильтр. Степень фильтрации допускается до 300 мкм.

Вязкость топлива допускается от 4 до 70 мм²/с (сСт). Давление топлива на входе в горелку указано в разделе «Давление топлива на входе в насос» настоящего руководства.

Температура распыления топлива должно быть установлена так, что вязкость топлива на сопле не превышает 16 мм²/с (сСт).

Топливо подогревается до температуры распыления при помощи подогревателя горелки. Температура регулируется электронным регулятором.

Кратковременно допускается также сжигание легкого жидкого топлива с вязкостью от 4 до 12 мм²/с (сСт) при температуре +20 °С. Необходимо профильтровать топливо перед топливным насосом. Степень фильтрации не выше 150 мкм. См. раздел инструкций «Работа горелки».

Максимальный диапазон регулировки горелки при работе на газе – 1:4 (100 % -25 %); при работе на мазуте – 1:2,5 (100 % - 40 %).

Макс. потребность воздуха для горения:

Для газа: на каждый 1 МВт мощности 1300 м³ воздуха.

Для жидкого топлива: на каждые сжигаемые 100 кг топлива 1500 м³ воздуха.

Автоматика горелки управляет и контролирует работу горелки.

Мощность горелки управляется отдельным регулятором.

Сервомотор и пропорционализатор управляют правильным соотношением воздуха с топливом в зависимости от требуемой производительности.

Класс защиты горелки: IP 20.

Напряжение управления: 230 В (-15 %...+10 %) 50 Гц 1-фазного тока.

Напряжение питающей сети: 400 В 50 Гц 3-фаз. (по спецзаказу 440 В 60 Гц 3-фаз.)

Температура окружающей среды при работе горелки должна быть 0...+40 °С.

До первого пуска горелки необходимо проверить:

- правильность подключений (правильное направление вращения двигателей)
- правильность уставок регуляторов и управляющих устройств
- что котел с оборудованием готов к эксплуатации
- что на горелку поступает достаточно воздуха для горения
- что клапаны и краны трубопровода открыты
- что газопровод заполнен газом
- герметичность газопровода проверена
- достаточное давление газа
- наличие топлива в баке
- что в топливном насосе нет воздуха
- подходящую температуру топлива (вязкость, см. предыдущую стр.).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Установите горелку таким образом, чтобы она не вибрировала. Вибрация может повредить горелку и ее узлы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выпустите воздух из газопровода до пробного пуска. См. раздел «Пример монтажа газопровода».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! До первого пуска выпустите воздух из топливного насоса и убедитесь в том, чтобы насос не работал в холостую. См. раздел «Топливный насос».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! До работы на легком топливе, необходимо отключить подогреватель топлива.

ОСТОРОЖНО!



В случае утечки газа:

- **не** зажигайте огня, **не** прикасайтесь к электрическим узлам
- перекройте главный отсечной кран топлива, находящийся вне здания
- следите за тем, чтобы в загазованной зоне не находились люди
- обеспечьте вентиляцию загазованного помещения
- свяжитесь с дежурным.

В случае пожара или пр. опасности:

- отключите ток с горелки
- перекройте главный отсечной кран топлива, находящийся вне здания
- примите необходимые меры
- свяжитесь с дежурным.



ОСТОРОЖНО! Не используйте открытого огня при проверке горелки или котла. Не храните огнеопасные вещества в котельном помещении.



ОСТОРОЖНО! Проверьте, что люки котла закрыты во время пуска и работы.



ОСТОРОЖНО! Не прикасайтесь к топливному трубопроводу во время работы горелки. Трубы горячи.



ОСТОРОЖНО! Не прикасайтесь к рычагам и тягам пропорционализатора и не оставьте предметов у них во время работы горелки.



ОСТОРОЖНО! При повышенном шуме в котельном помещении необходимо носить защитные наушники.

Монтаж горелки и регулировка в соответствии с инструкциями и регулярный сервис гарантируют бесперебойную работу горелки.

Вним! Монтаж и техобслуживание настоящей горелки, работающей на газе/жидком топливе, могут быть выполнены только квалифицированным специалистом с учетом требований к компетентности специалистов нефтегазового оборудования.

Горелку следует установить так, чтобы вал двигателя находился в горизонтальном положении; однако, при этом, горелка не должна быть расположена вверх дном. При монтаже газового клапана необходимо соблюдать инструкции завода-изготовителя клапана.

Используйте только оригинальные запасные части. При заказе запчастей необходимо указать тип и заводской номер горелки (см. на табличку горелки).

По вопросам сервиса и ремонта просим обращаться в ближайшие сервисные центры горелок Ойлон.

3. Технические данные горелки

Тип горелки	GRP-200 M	GRP-300 M	GRP-300 M-II	GRP-400 M	GRP-400 M-I
Мощность, кг/ч кВт	70 - 210 790 - 2200	70 - 340 790 - 3800	80 - 380 900 - 4200	85 - 310 960 - 3500	85 - 420 960 - 4700
Двигат. вентилятора 3~, 400 В, 50 Гц					
Мощность, кВт	4,0	5,5	7,5	7,5	11,0
Ток, А	8,1	11,0	15,0	15,0	21,0
Скорость вращ., об/мин	2840	2865	2870	2870	2925
Программное реле	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322
Система управления - при горелке - пульт управления	X	X	X	X	X
Соедин. топл. шланга - отсос - возврат	R 1" R ½"				
Топливный насос - двигатель 3~, 400 В, 50 Гц	SPF10R46	SPF10R46	SPF10R46	SPF10R56	SPF10R56
Мощность, кВт	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2
Ток, А	4,8	4,8	4,8	5,4	5,4
Скорость вращ., об/мин	2860	2860	2860	2870	2870
Подогреватель 3~, 400 В, 50 Гц					
Мощность, кВт	12	12	12	18	18

Тип горелки	GRP-500 M	GRP-600 M	GRP-700 M	GRP-700 M-I	GRP-700 M-II
Мощность, кг/ч кВт	140 - 535 1585 - 6050	125 - 600 1400 - 6750	170 - 710 1900 - 7900	170 - 800 1900 - 9000	170 - 850 1900 - 9500
Двигат. вентилятора 3~, 400 В, 50 Гц					
Мощность, кВт	11,0	15,0	18,5	22,0	22,0
Ток, А	21,0	28,0	34,0	41,0	41,0
Скорость вращ., об/мин	2925	2925	2930	2940	2940
Программное реле	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322
Система управления - при горелке - пульт управления	X	X	X	X	X
Соедин. топл. шланга - отсос - возврат	R 1" R ½"				
Топливный насос - двигатель 3~, 400 В, 50 Гц	SPF10R56	SPF20R38	SPF20R56	SPF20R56	SPF20R56
Мощность, кВт	2,2	2,2	4,0	4,0	4,0
Ток, А	5,4	5,4	8,1	8,1	8,1
Скорость вращ., об/мин	2870	2870	2840	2840	2840
Подогреватель 3~, 400 В, 50 Гц					
Мощность, кВт	18	18	24	24	30

Давление газа (Pmax) на входе в горелку допускается до 500 мбар (при использовании газового клапана типа «DMV-D»). Рекомендуемое рабочее давление указано на таблице выбора газовых клапанов в отдельном проспекте.

Природный газ 1м³н = 10 кВт


Мазут 1 кг/ч ≅ 11,22 кВт

Легкое топливо 1 кг/ч ≅ 11,86 кВт

4. Монтаж горелки

4.1. Крепление горелки

Изготовьте переходный фланец для крепления горелки к котлу согласно размерам, указанным в таблице. Смажьте резьбы крепежных винтов графитной смазкой до завинчивания.

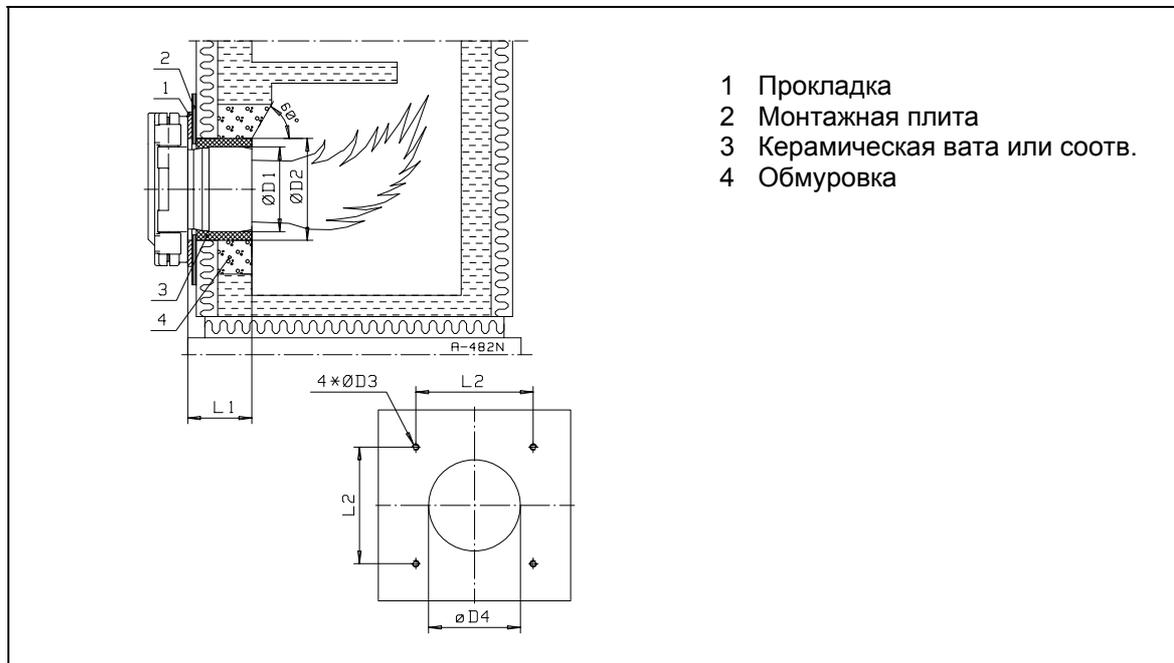

- 1 Прокладка
- 2 Монтажная плита
- 3 Керамическая вата или соотв.
- 4 Обмуровка

Тип горелки	Размеры					
	øD1	øD2	øD3	øD4	L1	L2
GRP-200 M	270	310	M20	300	215	365
GRP-300 M	270	310	M20	300	215	365
GRP-300 M	300	340	M20	330	225	365
GRP-300 M-II	320	360	M20	350	255	365
GRP-400 M	320	480	M20	465	255	465
GRP-400 M-I	320	480	M20	465	255	465
GRP-400 M-I	370	480	M20	465	290	465
GRP-500 M	370	480	M20	465	290	465
GRP-600 M	395	480	M20	465	310	465
GRP-700 M	395	480	M20	465	310	465
GRP-700 M-I	395	480	M20	465	310	465
GRP-700 M-II	395	480	M20	465	310	465

4.2. Поворот горелки

В стандартном исполнении горелка открывается налево.

4.3. Электрические соединения

В поставку горелки входят электросхемы, согласно которым горелка подключается. Подключение горелки к электросети необходимо осуществить с учетом общих и местных распоряжений, а также требований к электрическим подключениям, вызванных подключаемыми электроприборами.

4.4. Соединение горелки к топливному трубопроводу

При поставке горелка оснащена для работы в двухтрубной топливной системе. В двухтрубной системе имеется и всасывающая и возвратная трубы.

4.5. Пример монтажа газопровода

Номинальный размер трубопровода после регулятора давления газа должен быть одинаковым по размерам или на один шаг больше, чем газовая арматура горелки.

В стандартном исполнении газопровод подключается с правой стороны горелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед газовой арматурой горелки необходимо иметь отдельный фильтр.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! До подключения блока регулировки давления газа к трубопроводу, продувайте распределительный трубопровод газом.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! До монтажа прочистите трубопровод блока регулировки давления.

Удаление воздуха из газопровода

Проводите трубу из выпускного клапана, подключенного к газовому клапану или газопроводу, в безопасное наружное пространство. Для удаления воздуха сначала откройте выпускной клапан и потом **медленно** откройте шаровой клапан главной магистрали и наполните трубопровод газом. После этого закройте выпускной клапан продувочной свечи.


Клапаны в этом рисунке являются условными примерами и могут отличаться от поставленных.

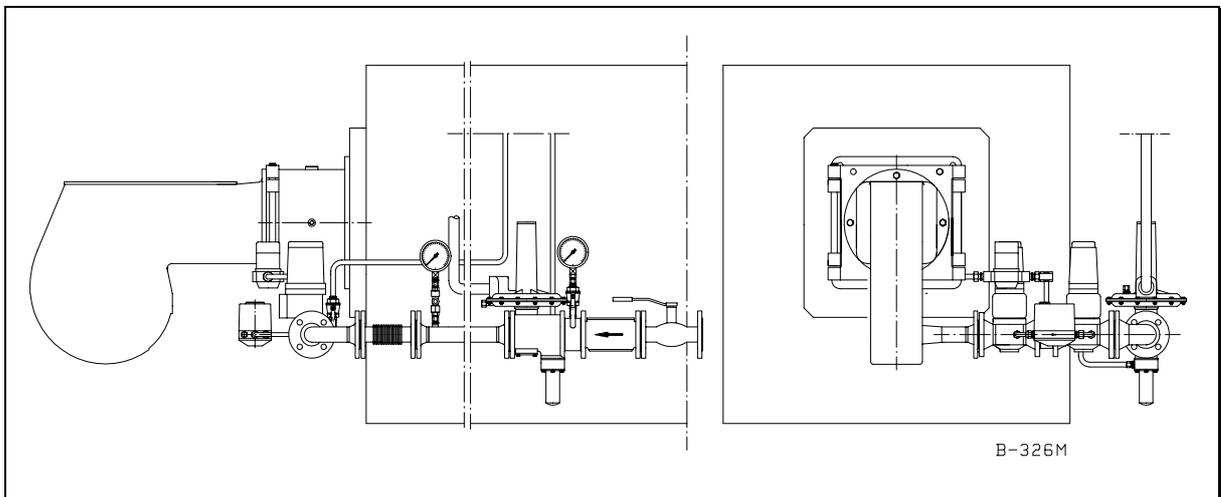


4.6. Блок регулировки давления газа

Если давление газа на входе выше, чем максимальное допустимое давление P_{max} , указанное в технических данных горелки, необходимо снизить давление в блоке регулировки или, в случае нестабильного давления на входе, стабилизировать давление регулятором давления. Если в регуляторе давления не имеется предохранительного сбросного клапана (SBV) и предохранительного отсекающего (SAV) клапана, их необходимо монтировать согласно инструкциям изготовителя регулятора. Также монтаж возможных импульсных труб необходимо выполнить по инструкциям изготовителя регулятора.

Необходимо выбирать предохранительный сбросной клапан такого размера, что предохранительный отсекающий клапан не срабатывает, если горелка останавливается при работе на полной мощности напр. в случае обрыва электропитания. Давление срабатывания предохранительного отсекающего клапана регулируют прибл. на 60 % выше вторичного давления (т.е. давления после регулятора). Однако, давление срабатывания предохранительного отсекающего клапана не должно превышать значение P_{max} . Давление открытия предохранительного сбросного клапана регулируют прибл. на 30 % выше значения вторичного давления. Факторами, определяющими выбор регулятора давления, являются: давление газа на входе, вторичное давление, сжигаемое количество (расход) газа, род газа.

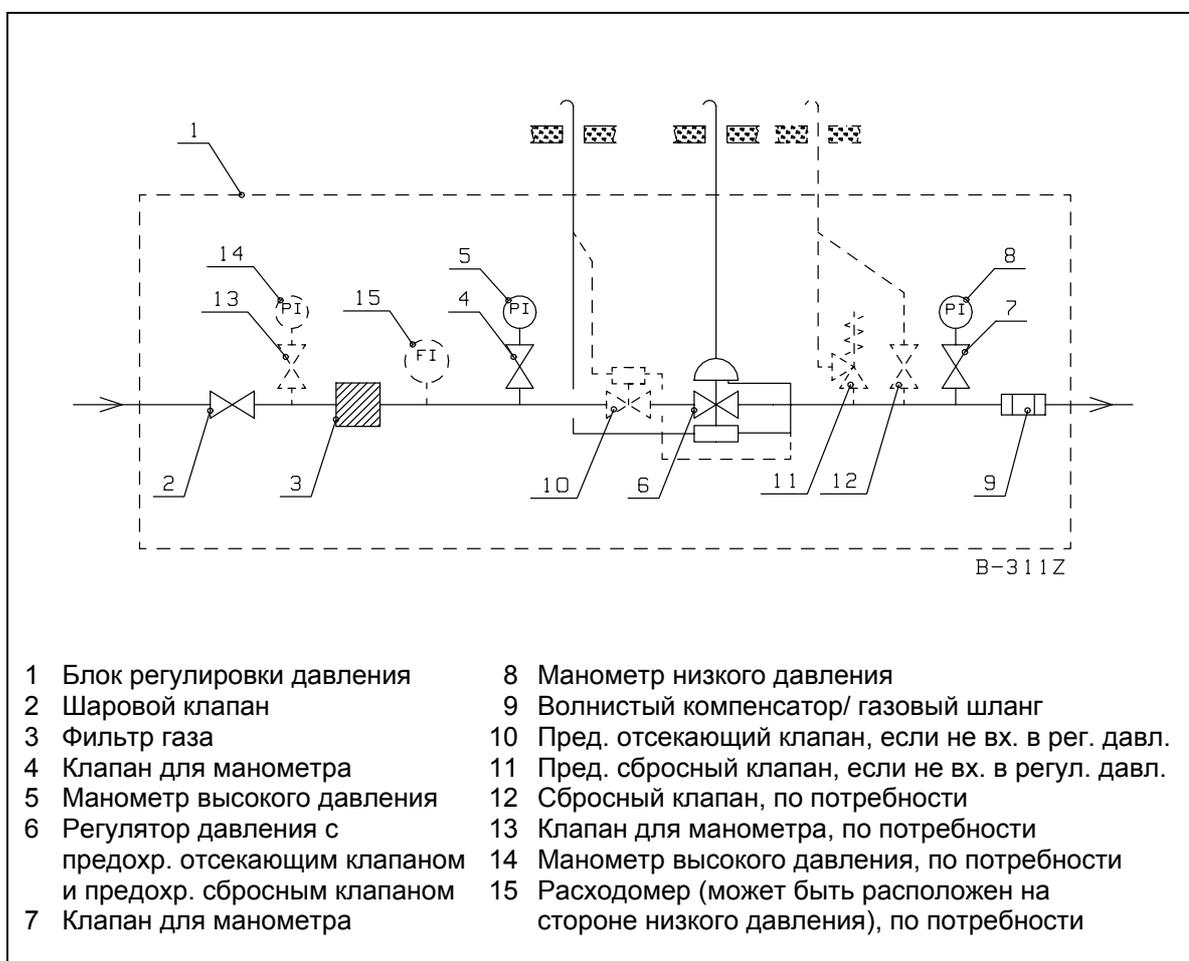

4.7. Технологическая схема, пример

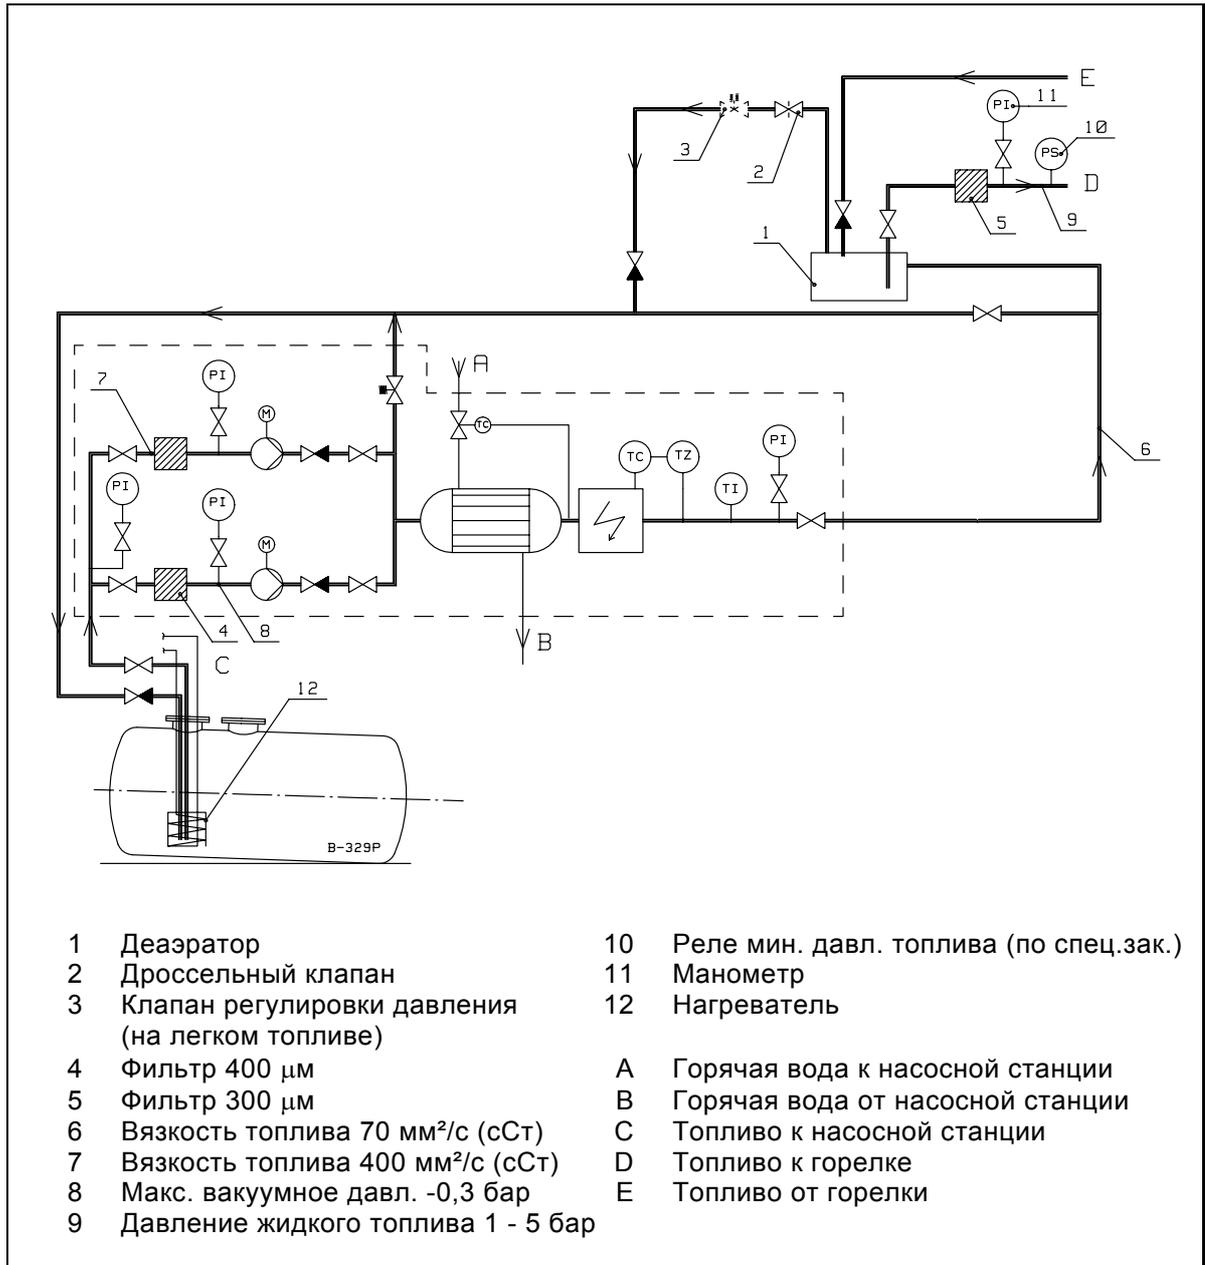

Производительность насосной станции должна быть на 200 кг/ч выше сжигаемого количества топлива. Например, при производительности горелки 600 кг/ч \Rightarrow требуемая производительность насосной станции ок. 800 кг/ч.

Вним! В случае кратковременного сжигания дизельного топлива, необходимо открыть просверленный дроссельный клапан (2) и установить регулировочный клапан (3) на возвратную линию. Регулировочный клапан возвратной линии должен быть отрегулирован на более низкое давление открытия, чем регулировочный клапан насосной станции.

Вним! Деаэратор должен находиться как можно ближе от горелки. Трубопроводы от деаэратора к горелке должны быть снабжены спутниковым подогревом.

5. Работа горелки

5.1. Пульт управления

Приборы управляющей автоматики горелки расположены в отдельном пульте, включающем в себя программное реле, регулятор мощности, необходимые вспомогательные реле, приборы для индикации режимов работы и сбоя, кнопку квитирования (сброса) помех, переключатель управления, селекторный переключатель вида топлива, переключатель управления подогревателем.

Переключатель управления 0-1-2-3-4-5

Переключатель в положении **0-СТОП**

Напряжение управления выключено от автоматики горелки, горелка не работает.

Переключатель в положении **1-УПРАВЛЕНИЕ**

Напряжение управления подается для автоматики. Программное реле готово выполнить функций управления и контроля, но пуск горелки под управлением автоматики не допущен.

Переключатель в положении **2-АВТОМАТ**

Горелка запускается при получении сигнала от управляющего прибора. Пусковой цикл программного реле начинается. В рабочем режиме горелка работает под управлением регулятора мощности/пропорционизатора. Программное реле контролирует работу горелки и совершает подконтрольную остановку и, при необходимости, предохранительную остановку и блокировку.

Переключатель в положении **3-УМЕНЬШЕНИЕ** (ручной режим)

В рабочем режиме регулятор мощности/пропорционизатор управляются этим переключателем в направлении уменьшения мощности в диапазоне регулировки.

Переключатель в положении **4-РУЧНОЙ**

В ручном режиме управление регулировки мощности не работает.

Переключатель в положении **5-УВЕЛИЧЕНИЕ** (ручной режим)

В рабочем режиме регулятор мощности/пропорционизатор управляются этим переключателем в направлении увеличения мощности в диапазоне регулировки.

При переключателе управления в положениях ручного режима, горелка пускается аналогично положению **2-АВТОМАТ**.

Селекторный переключатель топлива 1-2

Переключатель в положении **1**

Функции управления горелки выбраны для работы на жидком топливе.

Переключатель в положении **2**

Функции управления горелки выбраны для работы на газе.

Переключатель управления подогревателем 0-1


Переключатель в положении **0**

Предварительный подогреватель выключен, функции контроля температуры байпасированы.

Переключатель в положении **1**

Напряжение управления подается к подогревателю и к подогревающим патронам. Подогреватель готов для функций управления и контроля.

5.2. Работа на газе

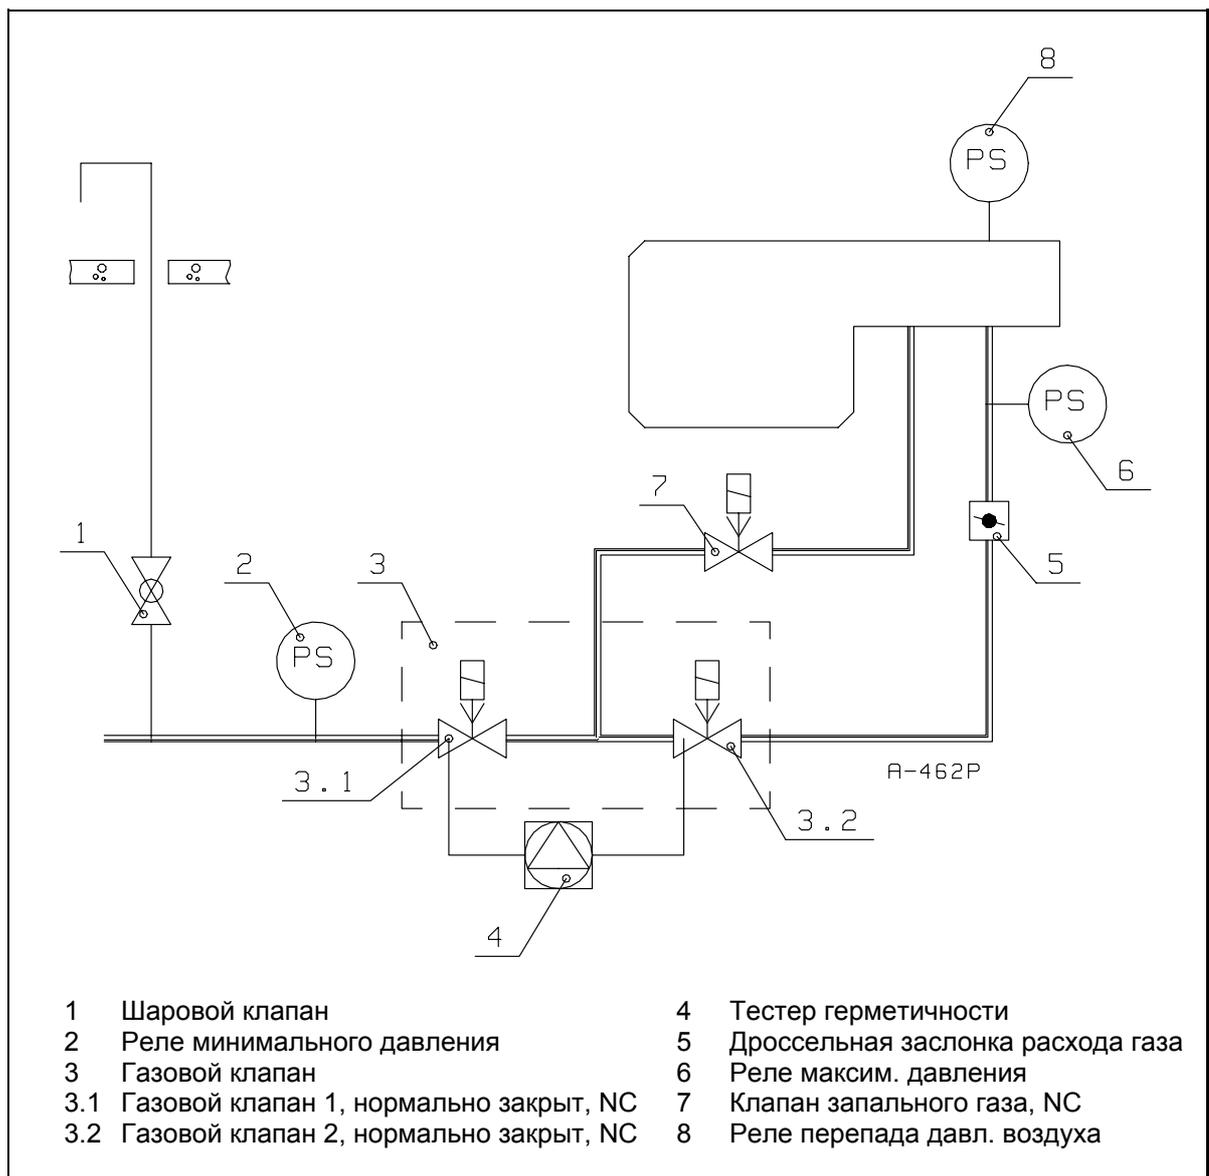

Предварительная продувка производится с объемом воздуха полной мощности. При этом клапаны (3.1), (3.2) и (7) закрыты.

После продувки начинается цикл розжига и клапаны (3.1) и (7) открываются. Газ подается на запальное сопло и зажигается воздействием искры. Цикл розжига кончается после истечения времени, определяемой программным реле. Клапан (3.2) открывается. После зажигания главного факела клапан (7) закрывается. Пламя горит на заданной мощности зажигания.


Во время цикла работы регулятор мощности управляет работой сервомотора, который с помощью рычагов регулирует положение дроссельной заслонки расхода газа (5) и воздушных заслонок в диапазоне между частичной мощностью и полной мощностью в зависимости от потребности.

Когда частичная мощность выше потребности, горелка выключается и клапаны (3.1) и (3.2) закрываются.

Плотность газовых клапанов контролируется тестером герметичности (4), проверяющим отсутствие утечек клапанов (3.1), (3.2) и (7). Контроль герметичности выполняется тестером после возвращения программного реле до положения пуска после подконтрольной остановки горелки.


См. также раздел «Автоматика горелки: Описание работы».

5.4. Циркуляция топлива в сопле

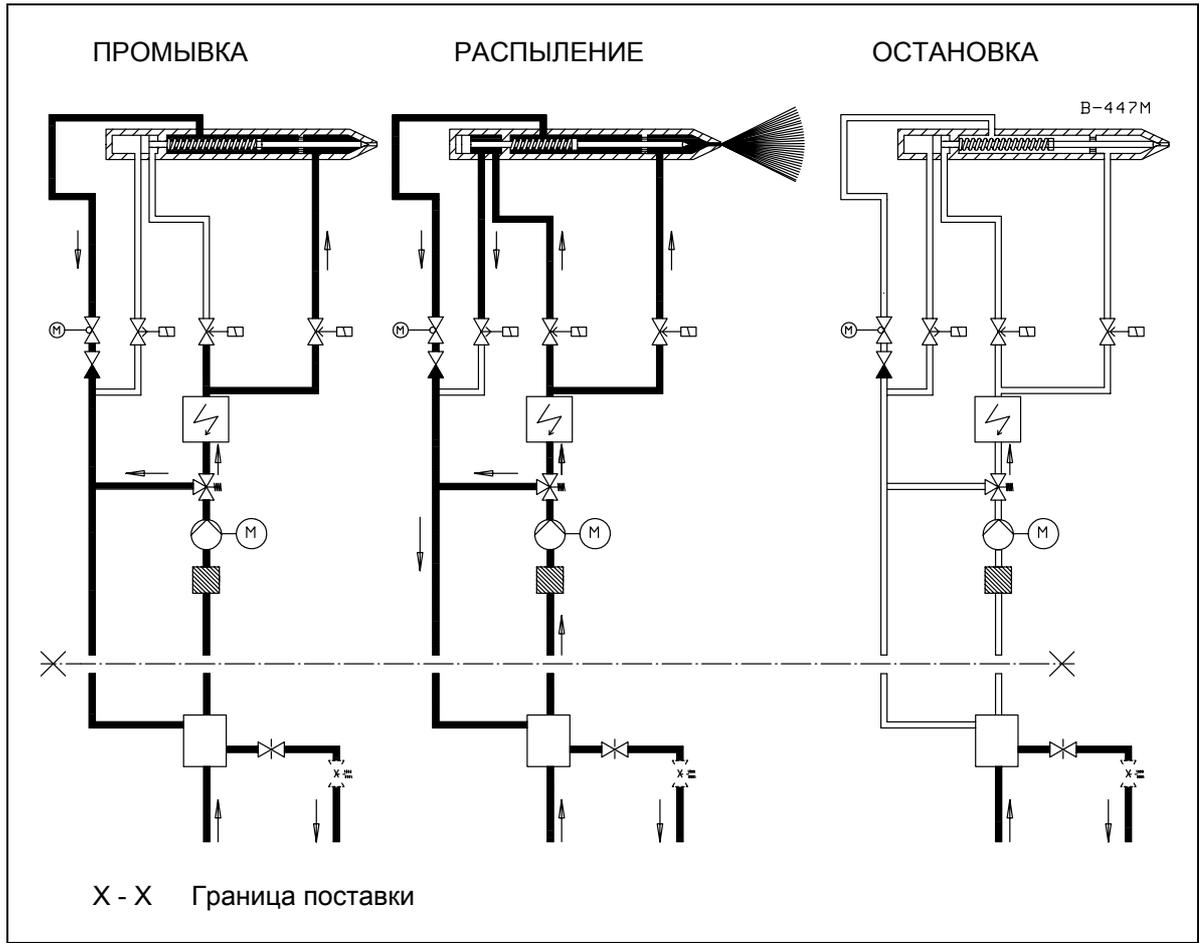

6. Автоматика горелки

6.1. Схема циклов работы, работа на газе

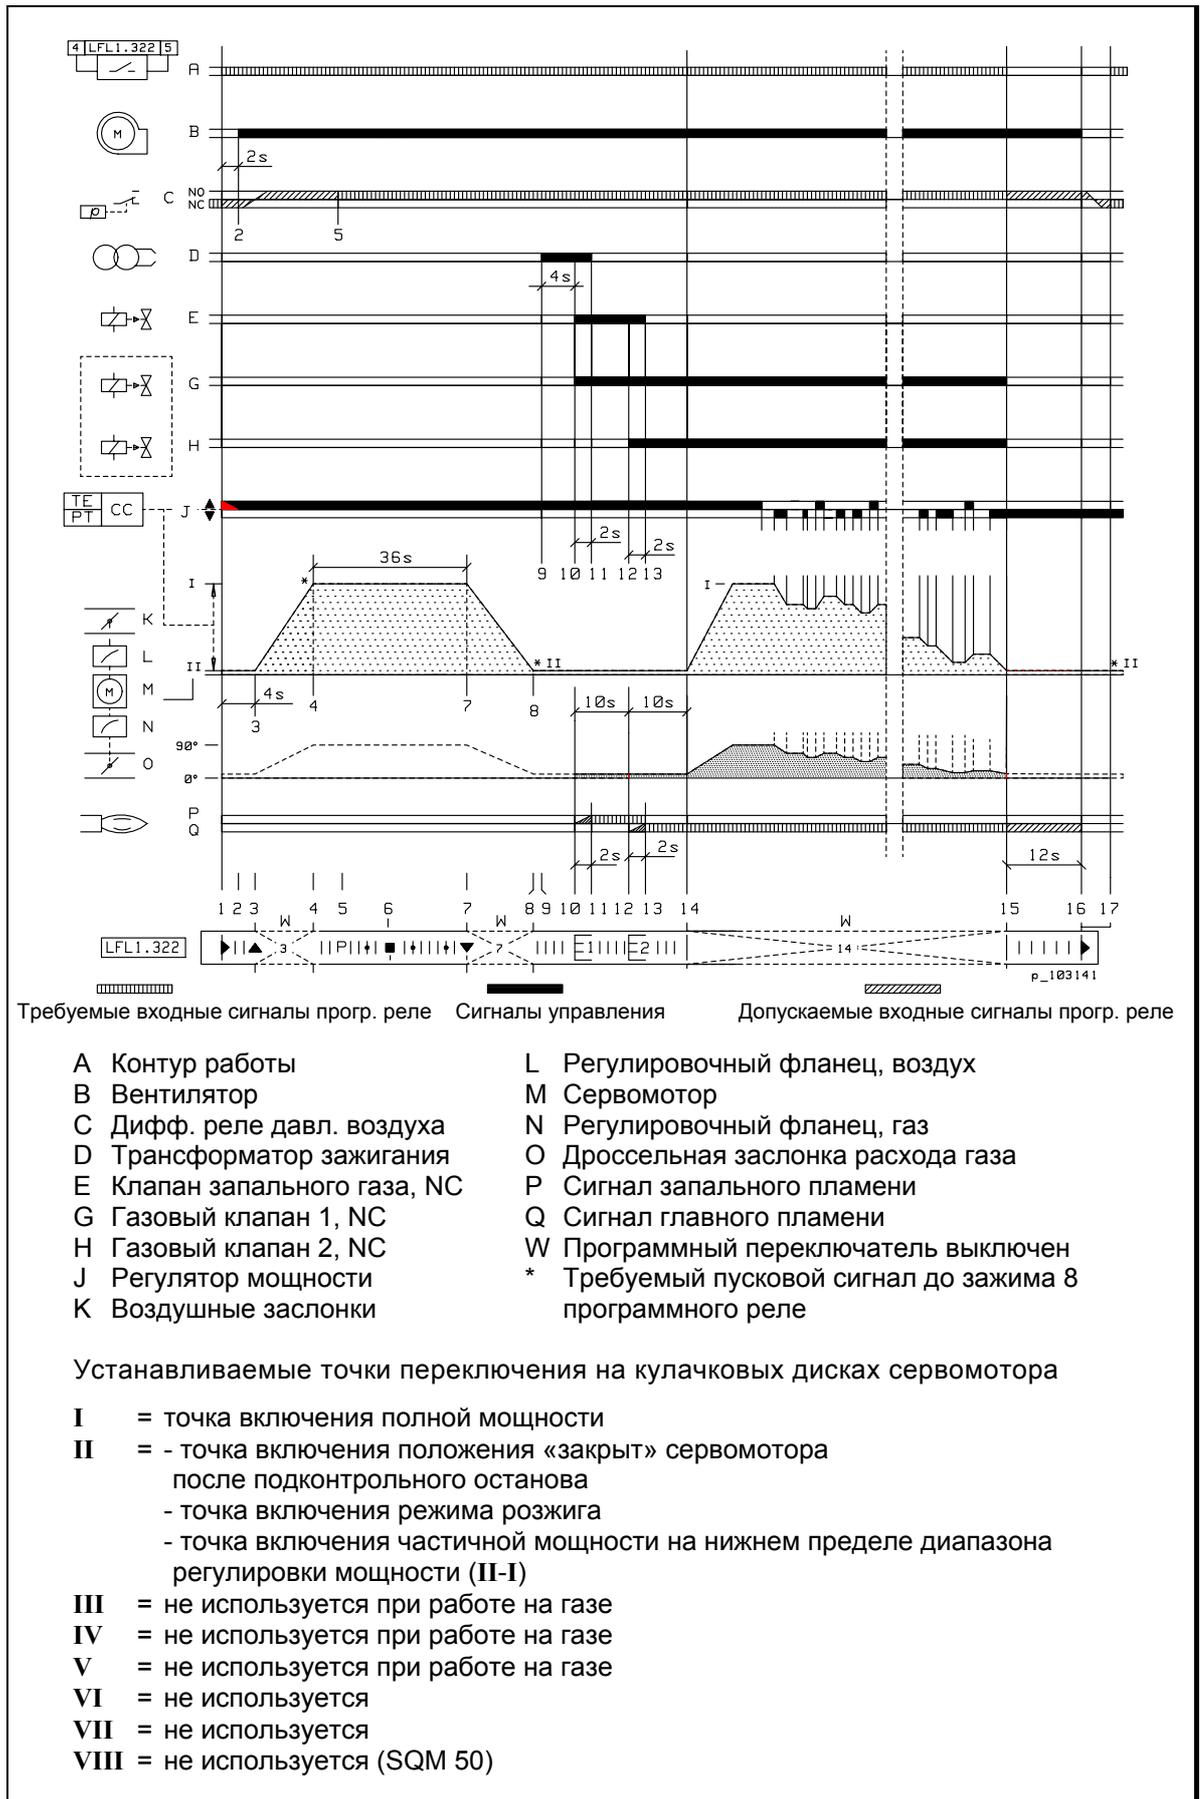

6.2. Описание работы на газе

- 1 Условия для пуска
 - помехи и блокировки квитированы
 - концевой выключатель люка горелки замкнут
 - работа на газе выбрана переключателем топлива (A)
 - переключатель управления в положении 2, 3, 4, или 5 (A)
 - программное реле в исходном положении (указатель реле у символа ◀)
 - тестер герметичности проверил клапаны и передал сигнал работы (A)
 - давление газа > миним. Контакт реле миним. давления в положении C/NO (A)
 - давление газа < макс. Контакт реле максимальн. давления в положении C/NC (A)
 - контакт включения/выключения горелки в регуляторе мощности замкнут или байпасирован при переключателе управления в положении ручного режима 3, 4 или 5 (A)
 - внешние контакты контура управления замкнуты (A)
 - требуемый сигнал пуска от концевого выключателя точки включения II сервомотора поступает до зажима 8 программного реле (для двигателя программного переключателя реле)
 - контакт термостата или прессостата котла замкнут (A)
 - контакт C/NC дифференциального реле давления воздуха замкнут (перепад давления воздуха < миним.)
 - пусковой сигнал поступает до зажима 12 программного реле.

(A) = контур работы (сигнальная лампочка)

- 1.1 Пуск (указатель программного реле совпадает со символом ◀)
 - контур работы замыкается (сигнальная лампа загорается)
 - двигатель программного переключателя реле запускается и программа пуска начинается.
- 2 Двигатель вентилятора запускается.
- 3 Указатель программного реле совпадает со символом ▲
 - сервомотор переходит до точки включения I (открытые воздушных заслонок)
 - программный переключатель стоит во время движения сервомотора.
- 4 Сервомотор перешел до точки включения I
 - необходимый сигнал пуска до зажима 8 программного реле от концевого выключателя точки включения I. В другом случае пусковая программа останавливается и программное реле остается в этом положении (у символа ▲) ожидать сигнала пуска (без отказа).
 - предварительная продувка (36 с) с номинальным расходом воздуха начинается.
- 5 Указатель программного реле совпадает со символом P
 - контакт дифференциального реле давления воздуха должен быть переключен в положении C/NO. В другом случае программное реле **выключается**. После этой точки до подконтрольного останова недостаточный перепад давления воздуха (< миним.) вызывает **выключение** программного реле, когда контакт (C/NC) дифференциального реле включает сигнал управления на зажим 13 программного реле.
- 6 Указатель программного реле совпадает со символом ■
 - проверка контура контроля наличия пламени
 - **выключение** в случае помехи в контуре контроля наличия пламени.

- 7 Указатель программного реле совпадает со символом ▼
- предварительная продувка (36 с) выполнена
 - сервомотор переходит до точки включения II (мощность зажигания)
 - программный переключатель стоит во время движения сервомотора.
- 8 Сервомотор перешел до точки включения II
- необходимый сигнал пуска до зажима 8 программного реле от концевого выключателя точки включения II. В другом случае программа пуска останавливается и программное реле остается в этом положении (у символа ▼) ожидать сигнала пуска (без отказа).
- 9 Розжиг начинается
- предварительное зажигание 4 сек.
- 10 Первое защитное время (2 сек) начинается
- клапан запального газа открывается
 - газовый клапан 1 открывается
 - газ поступает к запальному соплу
 - запальное пламя зажигается от искры.
- 11 Указатель программного реле совпадает со символом 1
- первое защитное время (2 сек) оканчивается
 - цикл розжига оканчивается
 - до этого момента запальное пламя должно быть зажато. В другом случае вызывается **выключение** программного реле по отсутствию сигнала наличия запального пламени.
 - сигнал наличия пламени должен иметься у программного реле с момента окончания первого защитного времени до подконтрольного останова горелки.
- 12 Второе защитное время (2 сек) начинается
- газовый клапан 2 открывается
 - газ поступает через дроссельную заслонку расхода к соплу
 - главное пламя зажигается от запального пламени.
- 13 Указатель программного реле совпадает со символом 2
- Второе защитное время оканчивается
 - клапан запального газа закрывается
 - до этого момента главное пламя должно быть зажато. В другом случае вызывается **выключение** программного реле по отсутствию сигнала наличия главного пламени.
 - главное пламя горит на заданной мощности зажигания.

- 14 Указатель программного реле совпадает со символом | (работа)
- программный переключатель останавливается на период работы
 - сигнал управления от зажима 20 программного реле на время работы
 - когда нагрузка большая и горелка работает постоянно, регулятор мощности (PID, 3-хпозиционный регулятор) регулирует мощность горелки в диапазоне модулирования в зависимости от нагрузки. Сигналами «увеличения» или «уменьшения» от регулятора мощности, или же переключателем управления на ручном режиме, управляется сервомотор воздушных заслонок и дроссельной заслонки расхода газа в направлении открытия или закрытия в зависимости от нагрузки.
 - горелка работает таким образом под контроль программного реле и под управлением регулятора мощности в соответствии с заданными параметрами и функциями (см. документацию регулятора)
 - горелка выключается, когда нагрузка низка и фактическое значение управляющей величины технологического процесса превышает уставку предела выключения горелки на регуляторе, или под управлением термостата/прессостата котла. На ручном режиме горелка выключается только под управлением термостата/прессостата котла
 - **выключение**, если сигнал наличия пламени потеряется во время работы
 - **выключение**, если давление воздуха потеряется во время работы.
- 15 Подконтрольный останов (контур работы размыкается)
- программный переключатель прогр. реле запускается и управляет допустимым временем последующего сгорания (12 сек)
 - газовый клапан 1 закрывается
 - газовый клапан 2 закрывается
 - с сигналом управления от зажимов программного реле 10 и 11 сервомотор переходит до или остается у точки включения II (воздушные заслонки и дроссельная заслонка расхода газа в положении «закрыто»).
- 16 Указатель программного реле совпадает со символом ◀
- программный переключатель останавливается
 - допустимое время последующего сгорания (12 сек) оканчивается
 - двигатель вентилятора останавливается
 - начинается тестирование с имитацией пламени. С небольшой задержкой вызывается **выключение** при получении сигнала отсутствия пламени например:
 - пламя не погасло; протечка топливных клапанов
 - ложный сигнал пламени; дефект контура контроля наличия пламени или соотв.
 - контроль герметичности газовых клапанах начинается.
- 17 Повторный пуск возможен при выполнении условий пуска (см. п. 1).

В случае дефекта, подача топлива немедленно прекращается. Программный переключатель одновременно с указателем **выключения** останавливается. Символ у указателя программного переключателя указывает тип дефекта. В случае выключения, управление может быть сразу возвращено. После возврата (а также после дефекта, вызвавшего подконтрольный останов или после всех помех питающей сети) программный переключатель возвращается до начальной точки, при чем только зажимы 7, 9, 10 и 11 получают напряжение в соответствии с программой управления. Только при этом программное реле допускает повторный пуск горелки.

Вним! Не нажимайте кнопку возврата программного реле выше 10 сек.

6.4. Описание работы на жидком топливе

- 1 Условия для пуска
 - помехи и блокировки квитированы
 - концевой выключатель люка горелки замкнут
 - работа на жидком топливе выбрана переключателем топлива (A)
 - переключатель управления в положении 2, 3, 4 или 5 (A)
 - программное реле в исходном положении (указатель реле у символа ◀)
 - температура топлива > миним. или регулятор температуры (миним.) байпасирован (диз.топливо) (A)
 - контакт включения/выключения горелки в регуляторе мощности замкнут или байпасирован при переключателе управления в положении ручн. режима 3, 4 или 5 (A)
 - внешние контакты контура управления замкнуты (A)
 - требуемый сигнал пуска от концевой выключателя точки включения II сервомотора поступает до зажима 8 программного реле (для двигателя программного переключателя реле)
 - контакт термостата или прессостата котла замкнут (A)
 - контакт C/NC дифференциального реле давления воздуха замкнут (перепад давления воздуха < миним.)
 - пусковой сигнал поступает до зажима 12 программного реле.

(A) = контур работы (сигнальная лампочка)

- 1.1 Пуск (указатель программного реле совпадает со символом ◀)
 - контур работы замыкается (сигнальная лампа загорается)
 - двигатель программного переключателя программного реле запускается и программа пуска начинается.

- 2 Двигатель вентилятора и топливный насос запускаются. Главный топливный клапан открывается и циркуляционная промывка соплового клапана теплым топливом начинается.

- 3 Указатель программного реле совпадает со символом ▲
 - сервомотор переходит до точки включения I (открытые воздушные заслонки)
 - программный переключатель стоит во время движения сервомотора.

- 4 Сервомотор перешел до точки включения I
 - необходимый сигнал пуска до зажима 8 программного реле от концевой выключателя точки включения I. В другом случае пусковая программа останавливается и программное реле остается в этом положении (у символа ▲) ожидать сигнала пуска (без отказа).
 - предварительная продувка (36 с) с номинальным расходом воздуха начинается.

- 5 Указатель программного реле совпадает со символом P
 - контакт дифференциального реле давления воздуха должен быть переключен в положение C/NO. В другом случае программное реле **выключается**. После этой точки до подконтрольного останова недостаточный перепад давления воздуха (< миним.) вызывает **выключение** программного реле, когда контакт (C/NC) дифференциального реле включает сигнал управления на зажим 13 прогр. реле.

- 6 Указатель программного реле совпадает со символом ■
 - проверка контура контроля наличия пламени
 - **выключение** в случае помехи в контуре контроля наличия пламени.

- 7 Указатель программного реле совпадает со символом ▼
- предварительная продувка (36 с) выполнена
 - сервомотор переходит до точки включения III (мощность зажигания)
 - программный переключатель стоит во время движения сервомотора.
- 8 Сервомотор перешел до точки включения III
- необходимый сигнал пуска до зажима 8 программного реле от концевого выключателя точки включения III. В другом случае программа пуска останавливается и программное реле остается в этом месте (у символа ▼) ожидать сигнала пуска (без отказа).
- 9 Розжиг начинается
- 10 Защитное время (2 сек) начинается
- контакт реле давления (макс.) жидкого топлива в возвратном канале должен быть переключен в положении (C/NC)
 - магнитный клапан NC регулировочного канала соплового клапана открывается и магнитный клапан NO закрывается
 - сопловой клапан открывается когда топливо под давлением входит в его регулировочный канал
 - распыление топлива начинается под давлением режима розжига
 - топливный туман зажигается от искры.
- 11 Указатель программного реле совпадает со символом 1
- защитное время (2 сек) оканчивается
 - цикл розжига оканчивается
 - до этого момента пламя должно быть зажато. В другом случае вызывается **выключение** программного реле при отсутствии сигнала наличия пламени
 - с момента окончания защитного времени до подконтрольного останова горелки, срабатывание реле давления (макс.) жидкого топлива в возвратном канале вызывает прекращение подачи топлива. Это вызывает **выключение** при отсутствии сигнала наличия пламени
 - пламя горит на заданной мощности зажигания.
- 12 Указатель программного реле совпадает со символом | (работа)
- программный переключатель останавливается на время работы
 - сигнал управления от зажима 20 программного реле на время работы
 - сервомотор переходит до точки включения IV (< V) перед переходом на зону модулирования (зона между точками V и I)
 - когда нагрузка большая и горелка работает постоянно, регулятор мощности (PID, 3-позиционный регулятор) регулирует мощность горелки в диапазоне модулирования в зависимости от нагрузки. Сигналами «увеличения» или «уменьшения» от регулятора мощности - или же, на ручном режиме, переключателем управления - управляется сервомотор воздушных заслонок и дроссельной заслонки расхода газа в направлении открытия или закрытия в зависимости от нагрузки.
 - горелка работает таким образом под контроль программного реле и под управлением регулятора мощности в соответствии с заданными параметрами и функциями (см. документацию регулятора)
 - горелка выключается, когда нагрузка низка и фактическое значение управляющей величины технологического процесса превышает уставку предела выключения горелки на регуляторе, или под управлением термостата/прессостата котла. На ручном режиме горелка выключается только под управлением термостата/прессостата котла
 - **выключение**, если сигнал наличия пламени потеряется во время работы
 - **выключение**, если давление воздуха потеряется во время работы
 - **выключение**, если давл. жидк. топл. в возвр. канале повышается слишком высоко

- 13 Подконтрольный останов (контур работы размыкается)
- программный переключатель прогр. реле запускается и управляет допустимым временем последующего сгорания (12 сек)
 - двигатель топливного насоса останавливается
 - главный топливный клапан закрывается
 - магнитный клапан NC регулировочного канала закрывается и клапан NO открывается
 - сопловой клапан закрывается, когда давление топлива отсутствует от регулировочного канала
 - с сигналом управления от зажимов программного реле 10 и 11 сервомотор переходит до точки включения II (воздушные заслонки в положение «закрыто» и регулятор подачи в положение «открыто»).
- 14 Указатель программного реле совпадает со символом ◀
- программный переключатель останавливается
 - допустимое время последующего сгорания (12 сек) оканчивается
 - двигатель вентилятора останавливается
 - начинается тестирование с имитацией пламени. При сигнале отсутствия пламени, с небольшой задержкой, вызывается **выключение** например:
 - пламя не погасло; протечка топливных клапанов
 - ложный сигнал пламени; дефект контура контроля наличия пламени или соотв.
- 15 Повторный пуск возможен при выполнении условий пуска (см. п. 1).

В случае дефекта, подача топлива немедленно прекращается. Программный переключатель одновременно с указателем **выключения** останавливается. Символ у указателя программного переключателя указывает тип дефекта. В случае выключения, управление может быть сразу возвращено. После возврата (а также после дефекта, вызвавшего подконтрольный останов, или после всех помех питающей сети) программный переключатель возвращается до начальной точки, при чем только зажимы 7, 9, 10 и 11 получают напряжение в соответствии с программой управления. Только при этом программное реле допускает повторный пуск горелки.

Вним! Не нажимайте кнопку возврата программного реле выше 10 сек.

7. Регулировка горелки

7.1. Регулировка на жидкое топливо

Сжигаемое количество топлива определяется по размеру сопла и давлению топливного насоса. Регулятор подачи топлива (7) регулирует объем возвращающего в бак топлива под управлением сервомотора (2) в зависимости от требуемой мощности. При работе на частичной мощности, регулятор подачи (7) открыт, когда через него протекает максимальное количество топлива, а давление возвратного потока и мощность сопла соответствуют режиму. При полной мощности регулятор подачи (7) закрыт, при чем через него протекает минимальное количество топлива, а давление имеет максимальное значение. Требуемое количество воздуха, соответствующее количеству сжигаемого топлива, регулируется при помощи регулировочного фланца (6) (см. раздел «Регулировочный фланец»).

7.2. Регулировка на газ

Сжигаемое количество газа должно быть отрегулировано в соответствии с подачей воздуха в горелку. Регулировку производят с помощью пружинной ленты регулировочного фланца (4).


При полной мощности газа дроссельная заслонка (8) полностью открыта. С помощью дроссельной заслонки расхода и регулировкой давления газа отрегулируют расход газа на подходящий уровень.

Регулировочный фланец (4) управляет движением регулирующего рычага (3). Дроссельная заслонка расхода (8) управляется рычагом (3). Регулировочный фланец (6) управляет через рычаг (5) движением воздушных заслонок.

На шкале на сервомоторе можно проверить положение мотора в отрегулированном диапазоне мощности.


Вним! При работе с обоими видами топлива, необходимо регулировать сначала жидкое топливо. Правильность регулировок проверяется с помощью анализа дымовых газов.

Подачу воздуха регулируют подходящей по отношению расхода жидкого топлива с помощью регулировочного фланца (6). После этого, требуемый расход газа регулируют подходящим по отношению уже отрегулированного воздуха с помощью регулировочного фланца (4).

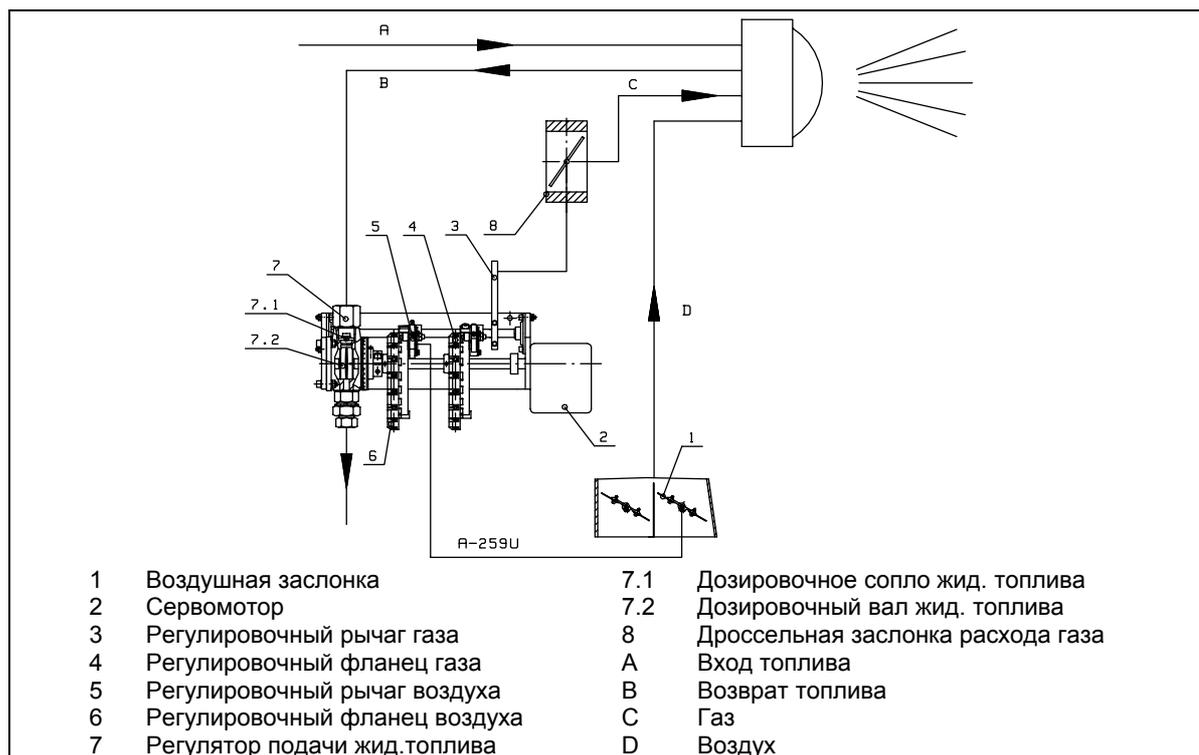

7.3. Сервомотор

7.3.1. SQM 10.16502

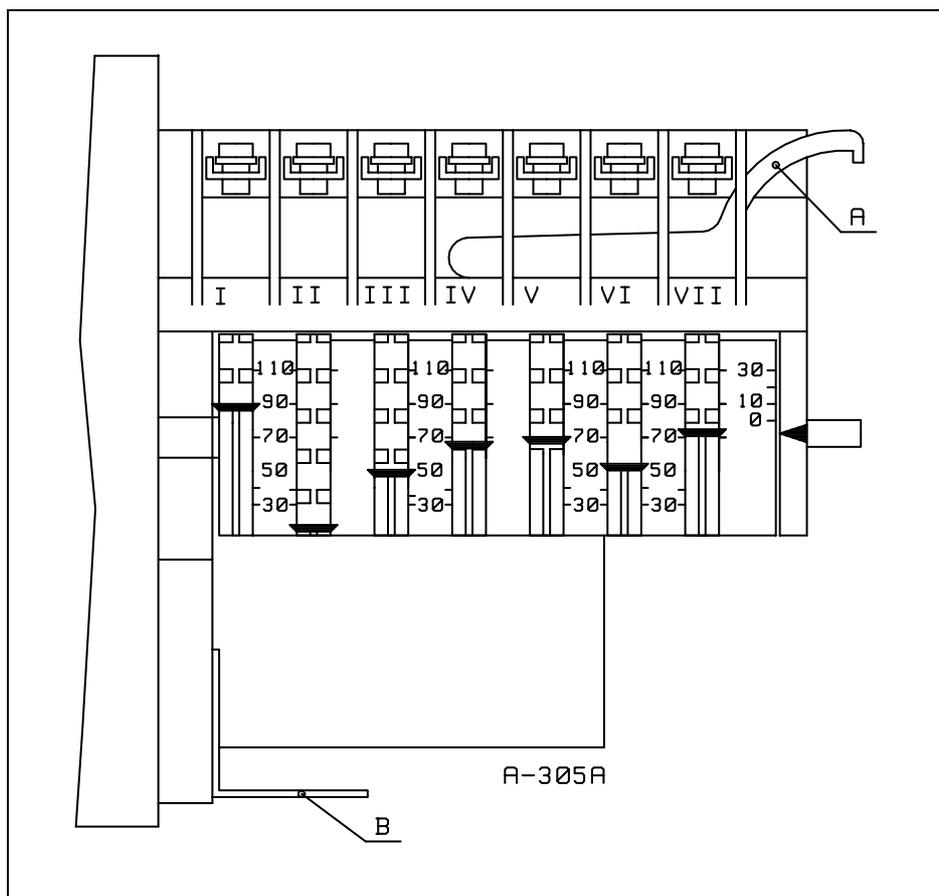

Положения кулачковых дисков (концевых выключателей) настроены при испытаниях на заводе-изготовителе следующим образом:


- II** = на газе остановка горелки, мощность зажигания и частичная мощность на жидком топливе остановка горелки (ок. 0°)
- III** = не применяется на газе
на жидком топливе режим розжига (ок. 30°)
- IV** = не применяется на газе
на жидком топливе частичная мощность при переходе из розжига на частичную мощность (ок. 40°)
- V** = не применяется на газе
на жидком топливе частичная мощность при переходе с полной мощности на частичную мощность (ок. 45°)
- I** = полная мощность (ок. 130°)
- A** = ключ для регулировки
- B** = расцепитель

Расцепитель освобождает регулировочный механизм для ручного перемещения.

Положения кулачковых дисков на рисунке являются условными.

Вним! Кулачковые диски **VI** и **VII** не применяются
Разница между уставками дисков **IV** и **V** должна быть припл. 5°.

7.3.2. SQM 50.481A2

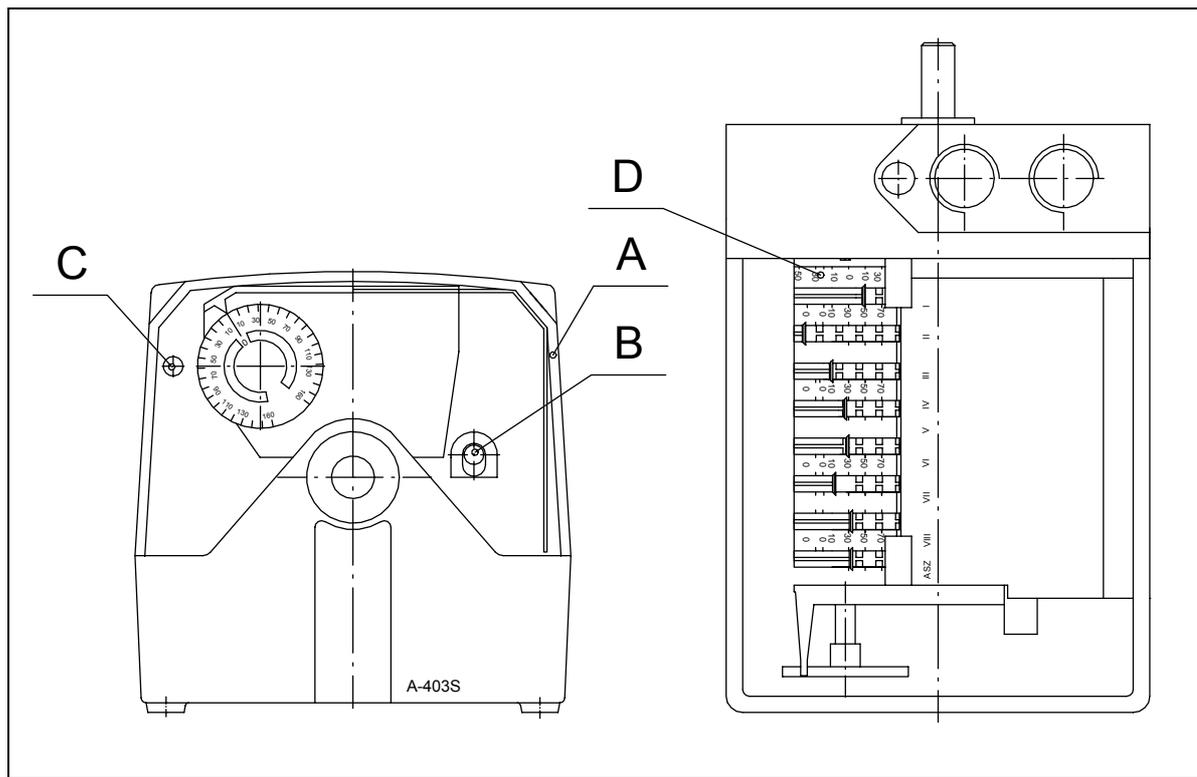

Положения кулачковых дисков (концевых выключателей) настроены при испытаниях на заводе-изготовителе следующим образом:

- II = на газе остановка горелки, мощность зажигания и частичная мощность на жидком топливе остановка горелки (ок. 0°)
- III = не применяется на газе
на жидком топливе режим розжига (ок. 30°)
- IV = не применяется на газе
на жидком топливе частичная мощность при переходе из розжига на частичную мощность (ок. 40°)
- V = не применяется на газе
на жидком топливе частичная мощность при переходе с полной мощности на частичную мощность (ок. 45°)
- I = полная мощность (ок. 130°)

A = ключ для регулировки (под колпаком)

B = расцепитель

C = расцепитель настроен на заводе-изготовителе. **НЕ ОСВОБОДИТЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ!**

D = шкала показывает только угол поворота вала сервомотора

Расцепитель (B) освобождает регулировочный механизм для ручного перемещения.

Положения кулачковых дисков на рисунке являются условными.

Вним! Разница между уставками дисков IV и V должна быть припл. 5°

Применяются черную шкалу

Кулачковые диски VI, VII и VIII не применяются

ASZ (потенциометр) применяются по потребности




ОСТОРОЖНО! Не освободите расцепителя «С». Изменение положения кулачковых дисков повреждает сервомотор или портит настройку горелки.

7.4. Выбор диапазона мощности

Мощность горелки выбирается изменением размера сопла и давления распыления топлива. В насосах типа SPF имеется отдельный клапан TV для регулировки давления.


При сжигании мазута, топливо распыляется под давлением 25 - 30 бар, а при сжигании дизельного топлива под давлением 20 - 25 бар.

Регулировочный клапан TV

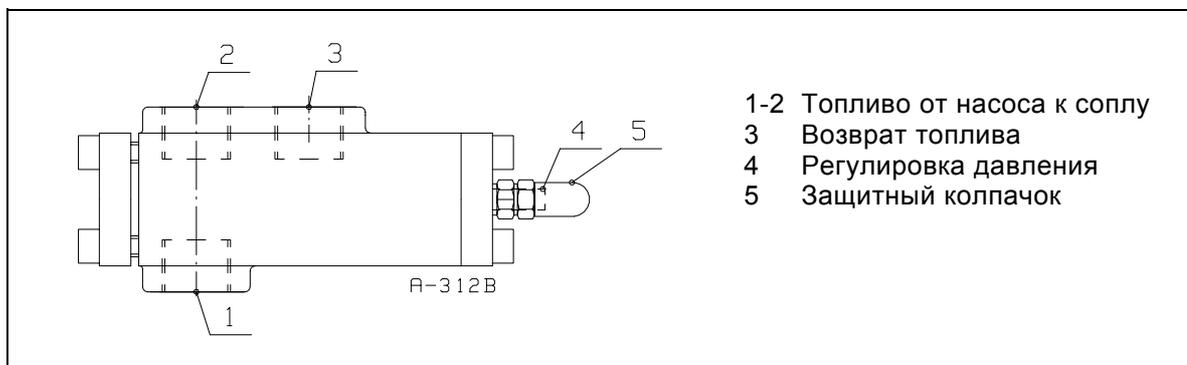

7.5. Давление топлива на входе в насос

При необходимости давление топлива на входе в насос может быть определено по следующей схеме.

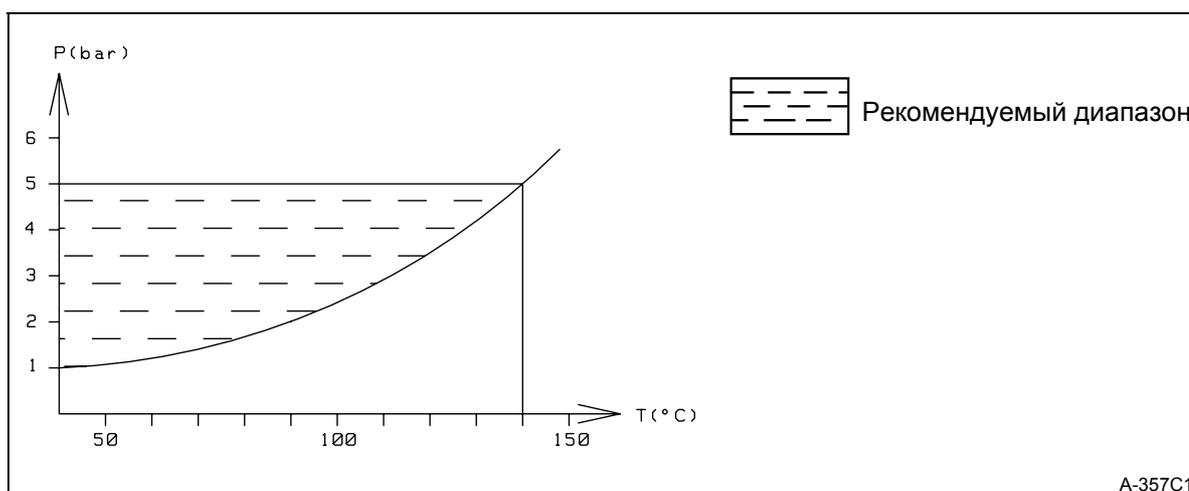

Давление на входе насоса проверяется манометром, подключаемым к крышке фильтра.


Вним! При проектировании и определении размеров топливного трубопровода необходимо учитывать инструкции изготовителя насоса. Более подробная информация насоса имеется в приложенном отдельном руководстве насоса.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При первом пуске необходимо выпустить воздух из насоса и убедиться в том, чтобы насос не работал в сухом виде.

7.6. Муфта топливного насоса

Горелки снабжены отдельным комбинированным топливным насосом и двигателем, в котором зазор между головками соединительной муфты должен быть 1 - 2 мм.

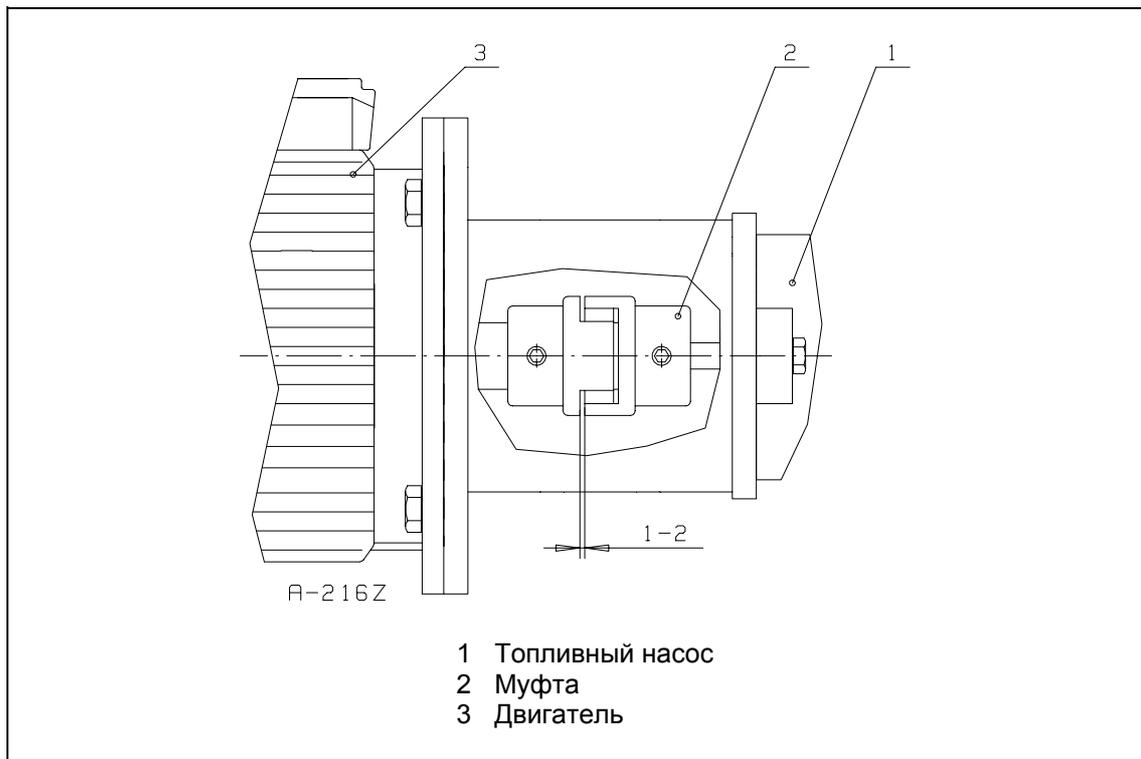

7.7. Регулировки горелочной головки

Расстояние сопла от диффузора


Расстояние сопла жидкого топлива от диффузора должно соответствовать размеру, указанному в рисунке.

Регулировка скорости прохода воздуха в горелочной головке


Скорость прохода воздуха через горелочную головку регулируют ослаблением стопорных винтов регулировочного кольца и перемещением регулировочного кольца по направлению цилиндра головки, при чем изменяется зазор между регулировочным кольцом и диффузором. При работе на низких мощностях, кольцо должно находиться в переднем положении, а на больших мощностях – в заднем. Если регулировочное кольцо при полной мощности находится в слишком переднем положении, скорость воздуха на головке высока, что затрудняет зажигание, или воздуха не будет достаточно для качественного горения. Если регулировочное кольцо в слишком заднем положении относительно требуемой мощности, скорость воздуха слишком низка, что ухудшает качество сжигания. Необходимо проверить качество сжигания при помощи анализатора дымовых газов.

Вним! В поочередном использовании разных видов топлива место регулировочного кольца определяется по требованиям жидкого топлива. Если положение регулировочного кольца относительно диффузора изменяется, меняются также скорость прохода и объем воздуха. Проверьте качество сжигания по анализу дымовых газов и, при надобности, подрегулируйте расход воздуха.


GRP-200 M...-300 M-II

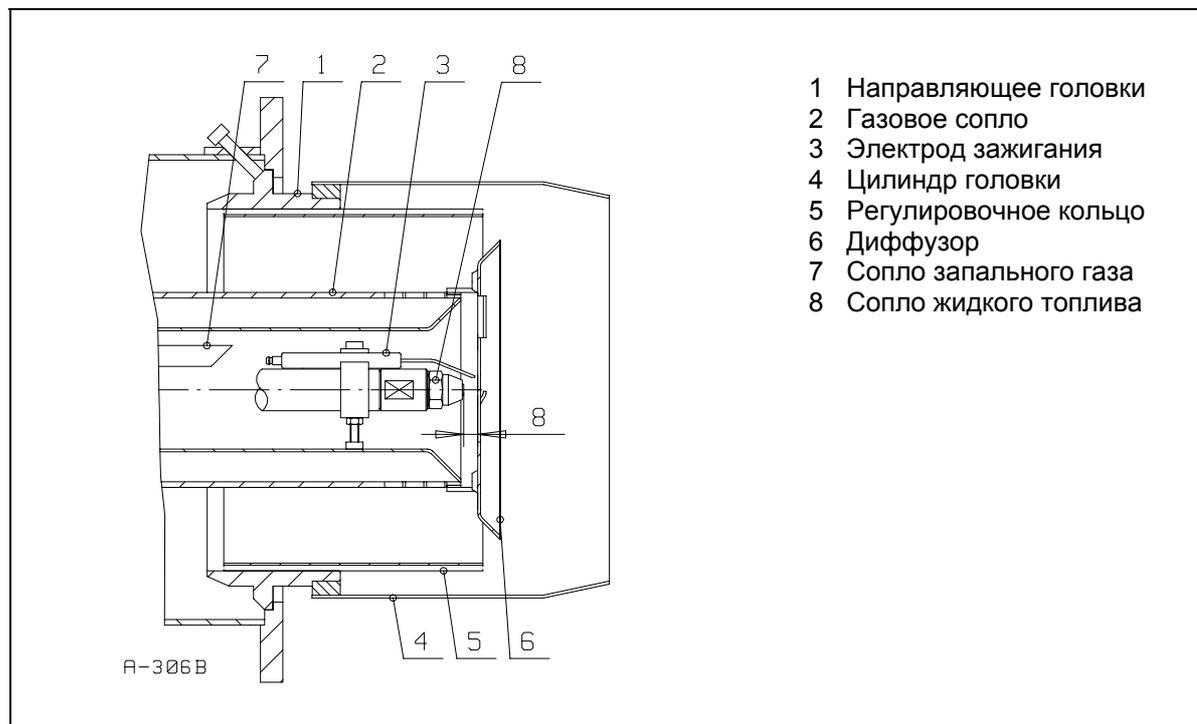

Размер 8 мм в рисунке означает расстояние сопла от задней поверхности диффузора.

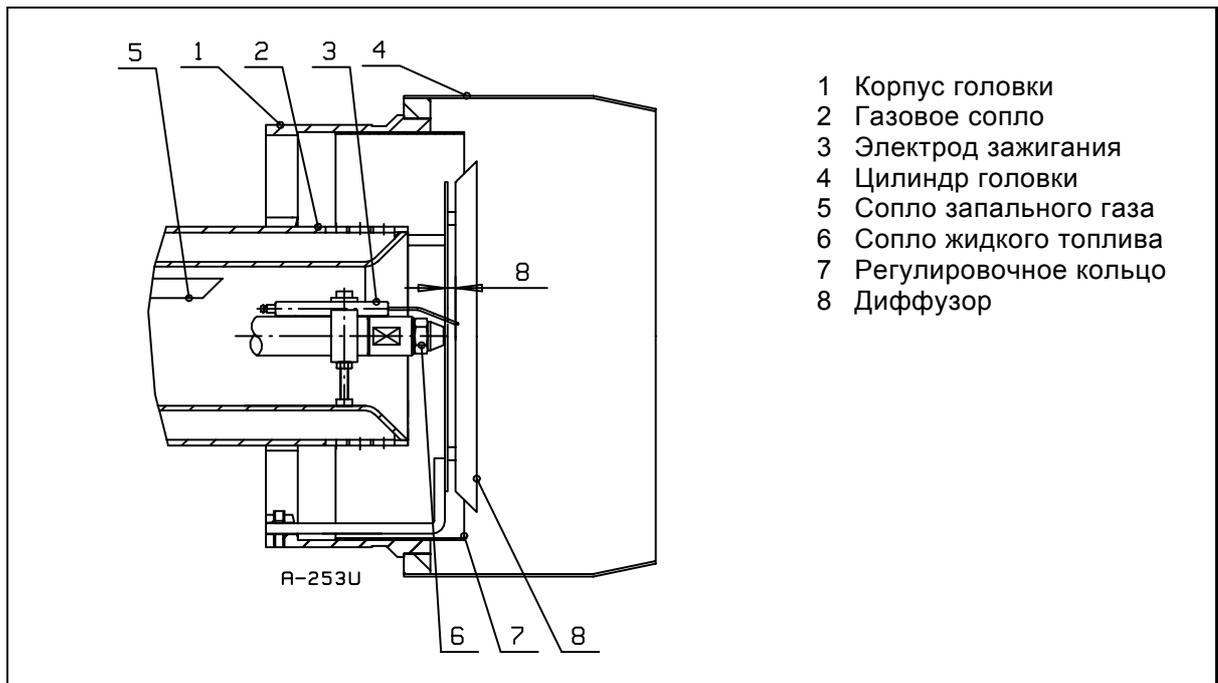GRP-400 M...-500 M


Размер 8 мм в рисунке означает расстояние сопла от задней поверхности диффузора.

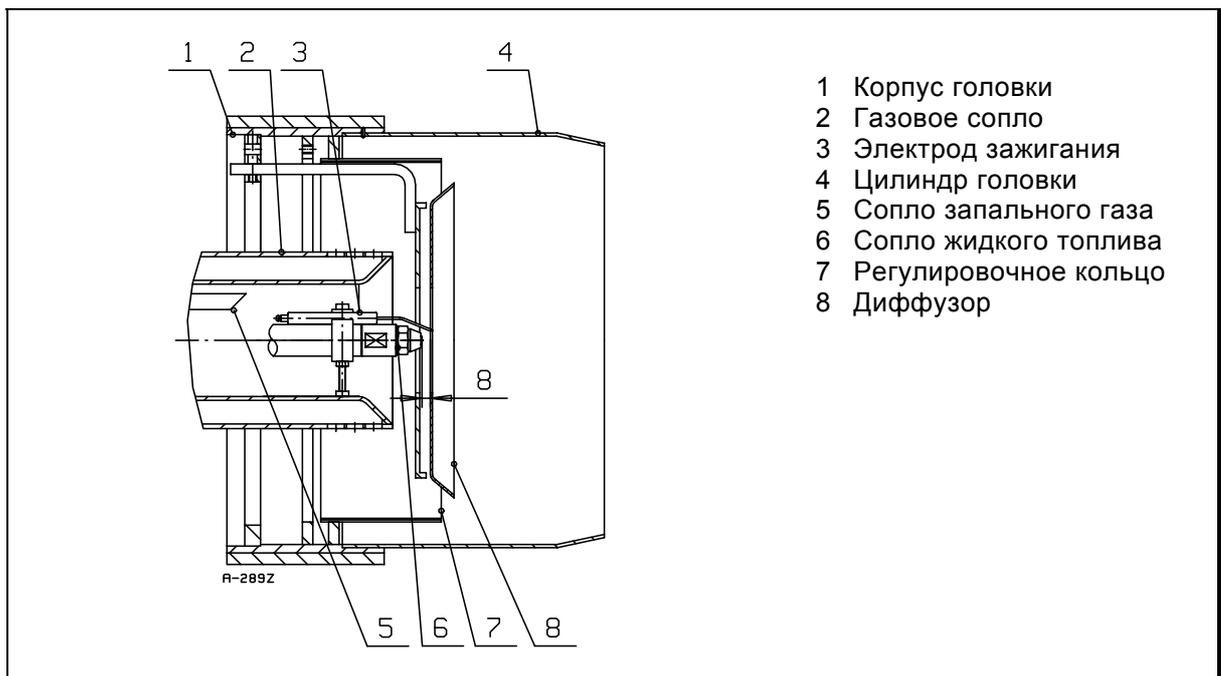GRP-600 M...-700 M-II

Размер 8 мм в рисунке означает расстояние сопла от задней поверхности диффузора.

7.8. Регулировка электродов зажигания


Проверьте расстояние электродов зажигания от сопла и зазор между электродами, и, при надобности, подрегулируйте их в соответствии с рисунком.

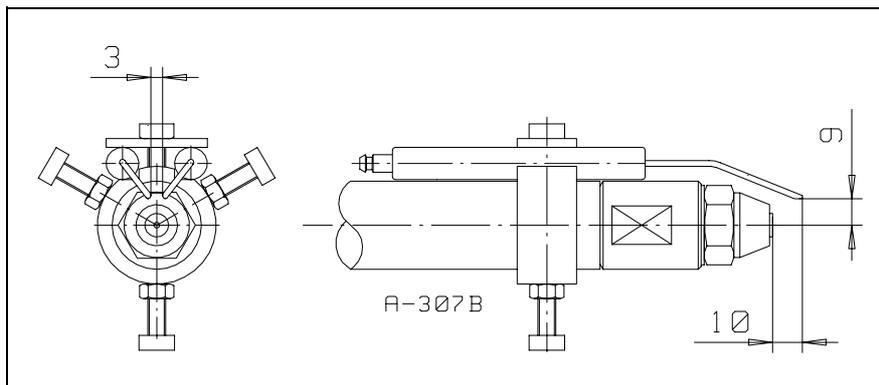

7.9. Снятие газового сопла

Отсоедините сопло запального газа (8) и ослабьте крепежный винт держателя (6) соплового клапана. Вытяните сопловой клапан (3) изнутри газового сопла. Выверните крепежный винт (2) газового сопла. Приподнимите газовое сопло и вытяните его. Сборка производится в обратной последовательности.

Вним! При сборке проверьте состояние о-образного уплотнительного кольца (7) и при необходимости замените его.

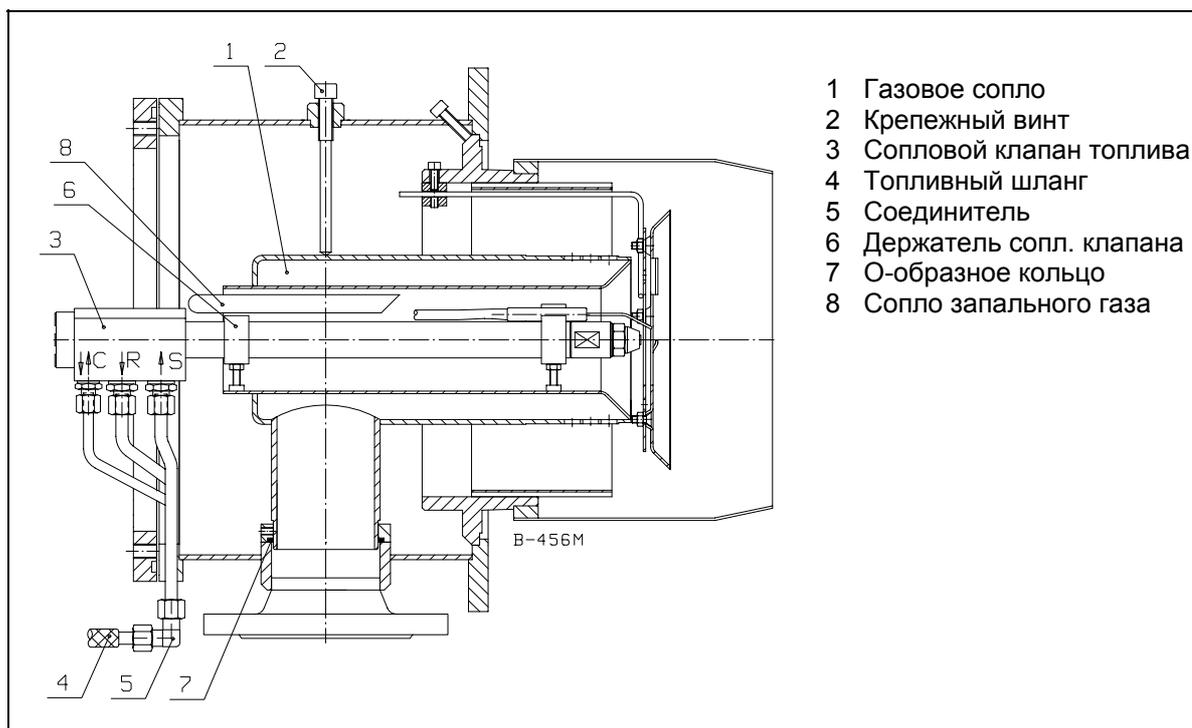

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверьте центровку газового сопла относительно регулировочному кольцу горелочной головки.

7.10. Таблица сопел

7.10.1. Перепускное сопло Fluidics 12-W1

Вязкость топлива 5 мм²/с (сСт)

Номер сопла	Максимальный расход топлива кг/ч при давлении топливного насоса 20 бар (2,0 МПа) с закрытым возвратным течением	Минимальный расход топлива кг/ч при давлении топливного насоса 20 бар (2,0 МПа) с возвратным течением 7 бар (0,7 МПа) *) или 10 бар (1,0 МПа)
40	40	10 *)
50	50	12 *)
60	60	15 *)
70	70	18
80	80	20
90	90	22
100	100	25
112	112	28
125	125	31
140	140	35
160	160	40
180	180	45
200	200	50
225	225	56
250	250	62
275	275	68
300	300	75
330	330	82
360	360	90
400	400	100
450	450	112
500	500	125

7.10.2. Перепускное сопло Vergonzo CBM B5 AA

Вязкость топлива 12 мм²/с (сСт)

Номер сопла	Максимальный расход топлива кг/ч при давлении топливного насоса 25 бар (2,5 МПа) с закрытым возвратным течением	Минимальный расход топлива кг/ч при давлении топливного насоса 25 бар (2,5 МПа) с возвратным течением 3 бар (0,3 МПа)
450	450	90
500	500	100
600	600	120
700	700	140
800	800	160
900	900	180

Если применяется другое давление топливного насоса (P2), чем указанное в таблице (P1), расход топлива через сопло определяется следующим образом:

$$\text{по таблице} \times \sqrt{\frac{P2}{P1}} \quad \begin{array}{l} P1 = \text{Fluidics 20 бар} \\ \text{Vergonzo 25 бар} \end{array}$$

Пример: Сопло 12-W1 № 200, давление топл. насоса 30 бар (3,0 МПа) ⇒ расход топлива составляет

$$200 \text{ кг/ч} \times \sqrt{\frac{30 \text{ бар}}{20 \text{ бар}}} = \text{ок. } 245 \text{ кг/ч}$$

Пример: Сопло CBM B5 AA № 450, давление топл. насоса 30 бар (3,0 МПа) ⇒ расход топлива составляет

$$450 \text{ кг/ч} \times \sqrt{\frac{30 \text{ бар}}{25 \text{ бар}}} = 493 \text{ кг/ч}$$

Вним! Когда вязкость топлива растет, также расход через сопло растет (ок. 5 - 15 %).


7.11. Регулировочный фланец

Для воздуха

Открытие воздушных заслонок управляется профилем пружинной ленты регулировочного фланца. Форму ленты регулируют с помощью кулачков и регулировочных винтов. Движение пружинной ленты передается воздушным заслонкам с помощью рычага. Подача воздуха относительно расхода топлива регулируется с помощью регулировочного фланца. Необходимо анализом уходящих дымовых газов проверить результат сжигания отдельно у каждого кулачка между положениями розжига и полной мощности. Для регулировки необходимо ослабить стопорные винты (10) и (12), и после регулировки затянуть их.


Для газа

Открытие дроссельной заслонки расхода газа управляется профилем пружинной ленты регулировочного фланца. Форму ленты регулируют с помощью кулачков и регулировочных винтов. Движение пружинной ленты передается дроссельной заслонке расхода газа с помощью рычага. С помощью регулировочного фланца подача газа регулируется подходящим относительно расхода уже отрегулированного воздуха. Необходимо анализом уходящих дымовых газов проверить результат сжигания отдельно у каждого кулачка между положениями розжига и полной мощности. Для регулировки необходимо ослабить стопорные винты (10) и (12), и после регулировки затянуть их.

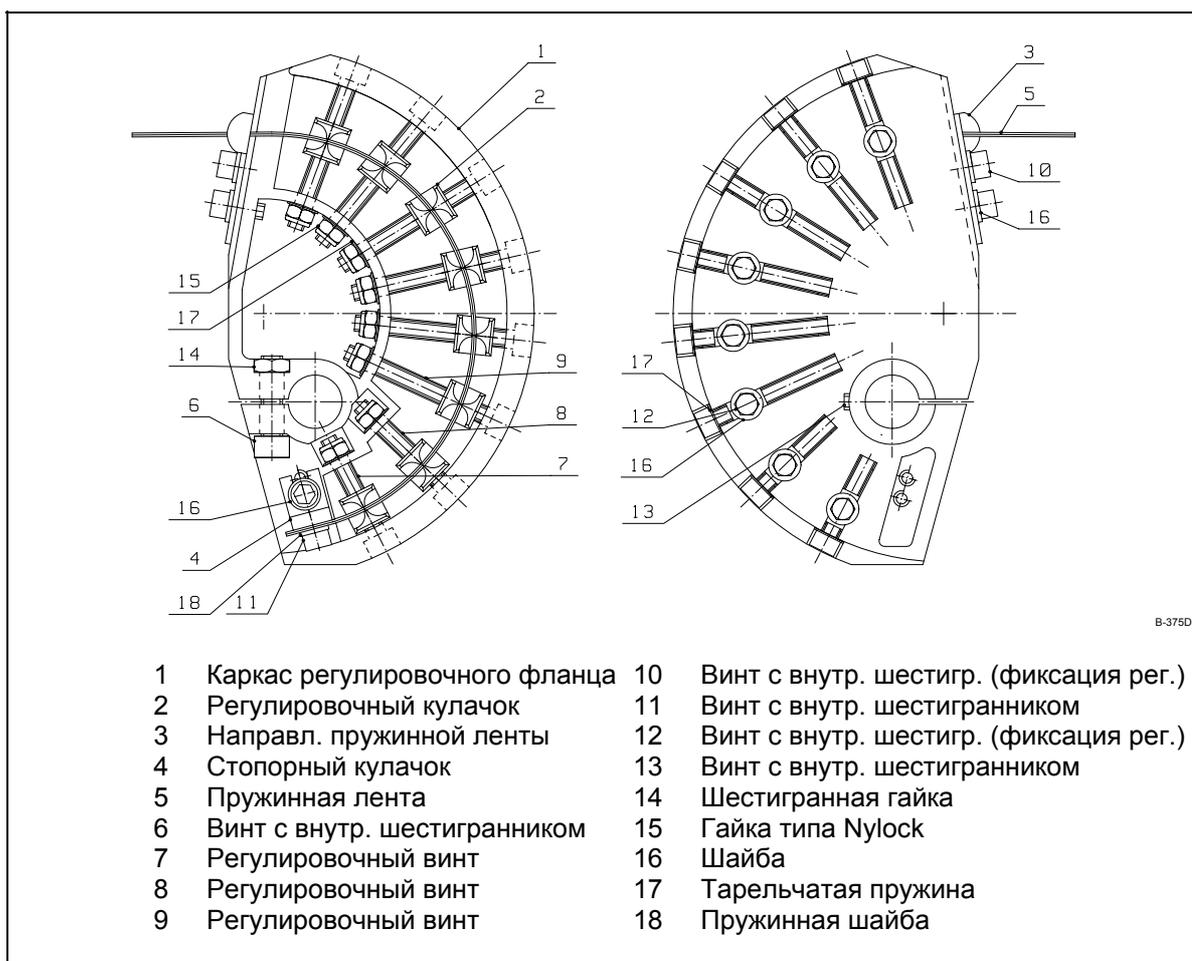


7.12. Регулировочные рычаги

Воздуха

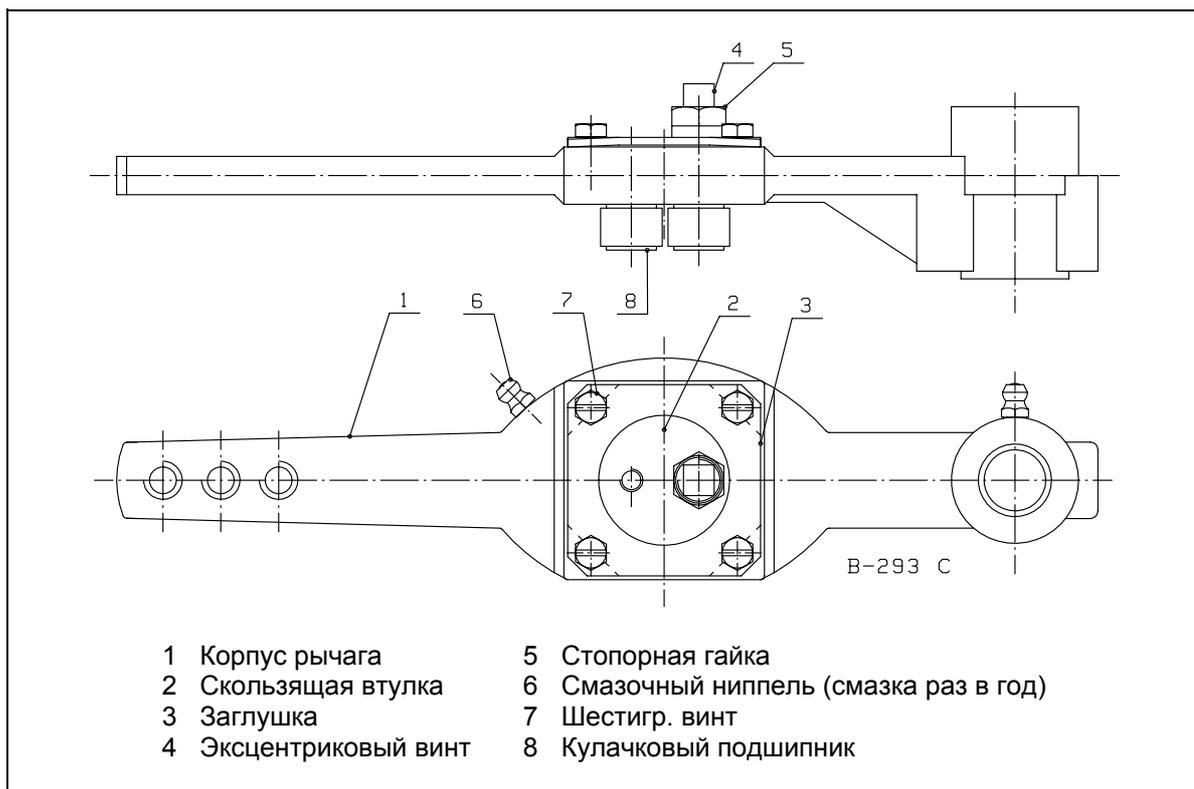


Газа

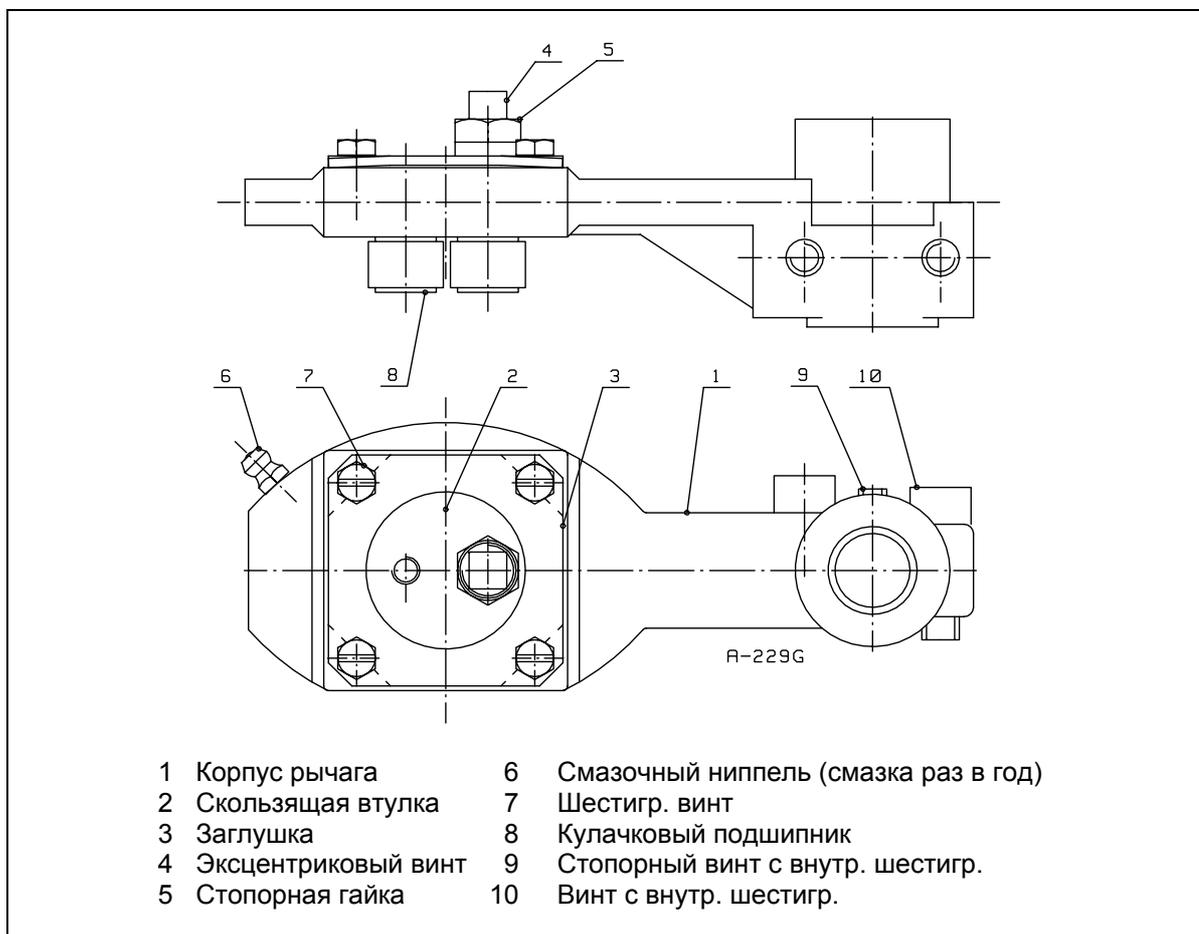

7.13. Реле давления

7.13.1. Реле давления жидкого топлива (при необходимости)

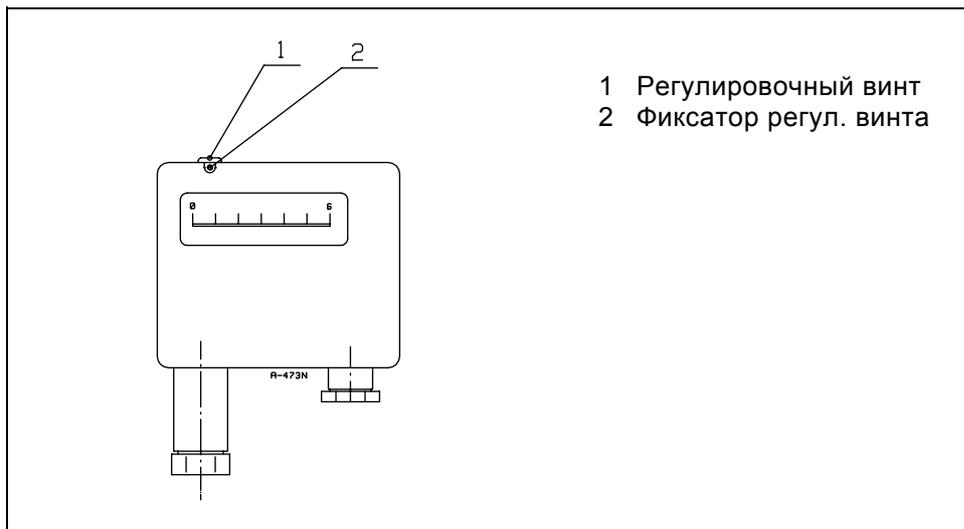


Реле давления топлива (макс.) контролирует давление топлива в возвратной трубе. Если давление превышает заданное значение (заводская уставка 6 бар), горелка останавливается.

7.13.2. Реле давления газа



ОСТОРОЖНО! Зажимы реле – под напряжением. Регулирование реле давления газа допускается только квалифицированному ремонтнику-специалисту.

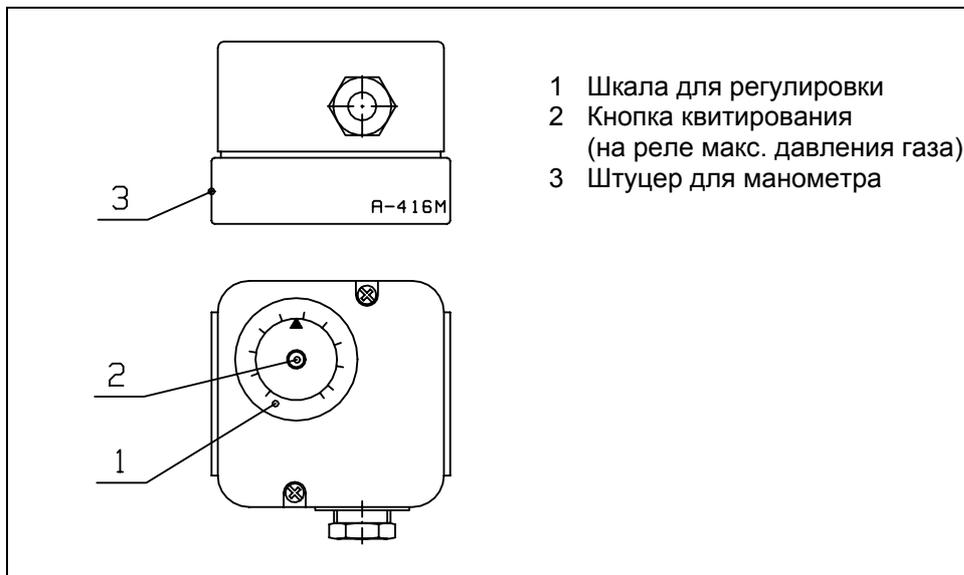

Реле минимального давления газа

Реле минимального давления газа настраивают на 20 – 40 % ниже, чем давление на входе в горелку при работе горелки на полной мощности. Если реле давления при пуске горелки моментально остановит горелку, необходимо подстроить реле на более низкое давление. Для подстройки откройте защитную крышку реле и поверните диск. После настройки установите защитную крышку обратно на место.

Реле максимального давления газа

Реле максимального давления газа должно вызвать аварийную блокировку в случае, если мощность горелки поднимается выше чем 1,15-кратным относительно номинального значения, или если давление в горелочной головке превышает номинальное значение (давление в сопле) выше 1,3 раза.

Регулирование

Реле давления газа регулируется после выполнения регулировок горелки и анализа дымовых газов.

Если в наличии имеется расходомер газа:

- поверните реле давления газа в максимальное положение
- управляйте горелку на номинальную мощность
- поднимите мощность горелки до 1,15 -кратной от номинального значения увеличивая давление газа
- поверните реле медленно в направлении минимального значения, пока горелка не останавливается. При этом регулировка правильно выполнена.
- для квитирования блокировки нажмите кнопку реле давления газа
- управляйте горелку обратно на номинальную мощность уменьшая давления газа.


Если расходомер газа не имеется:

- поверните реле давления газа в максимальное положение
- управляйте горелку на номинальную мощность. Например, регулировками O_2 2,5 - 3,0 % и содержание $CO \leq 50$ ppm.
- поднимите мощность горелки увеличивая давления газа до тех пор, пока значение O_2 не достигнет 0,5 - 1,0 и CO до ≤ 2000 ppm
- поверните реле медленно в направлении минимального значения, пока горелка не останавливается. При этом регулировка правильно выполнена.
- для квитирования блокировки нажмите кнопку реле давления газа
- управляйте горелку обратно на номинальную мощность уменьшая давления газа до тех пор, пока содержание O_2 и CO не достигнет первоначальных значений.

7.13.3. Дифференциальное реле давления воздуха




ОСТОРОЖНО! Зажимы дифференциального реле находятся под напряжением. Регулирование реле допускается только квалифицированному ремонтнику-специалисту.

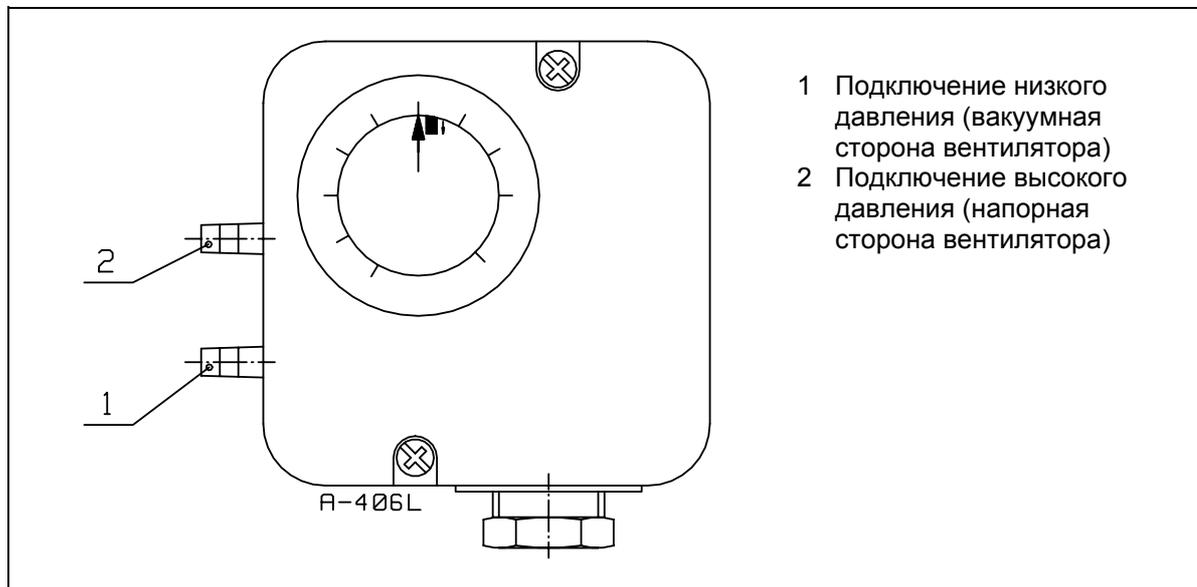

Дифференциальное реле давления воздуха контролирует перепад давления воздуха в горелке. Если перепад давления не превышает установленного в реле значения, горелка останавливается. Дифференциальное реле должно срабатывать до увеличения содержания СО в дымовых газах выше 1 %. Реле настроено на заводе-изготовителе в соответствии с нижеизложенной таблицей. В зависимости от условий, изменение регулировки реле может оказаться необходимым для обеспечения надежной работы горелки. При этом необходимо заботиться о том, что указанное выше значение СО не будет превышено.

Тип горелки	Заводская уставка (мбар)
GRP-200 M	31
GRP-300 M/M-II	31
GRP-400 M/M-I	40
GRP-500 M	40
GRP-600 M	40
GRP-700 M/M-I/M-II	50

7.14. Подогреватель топлива

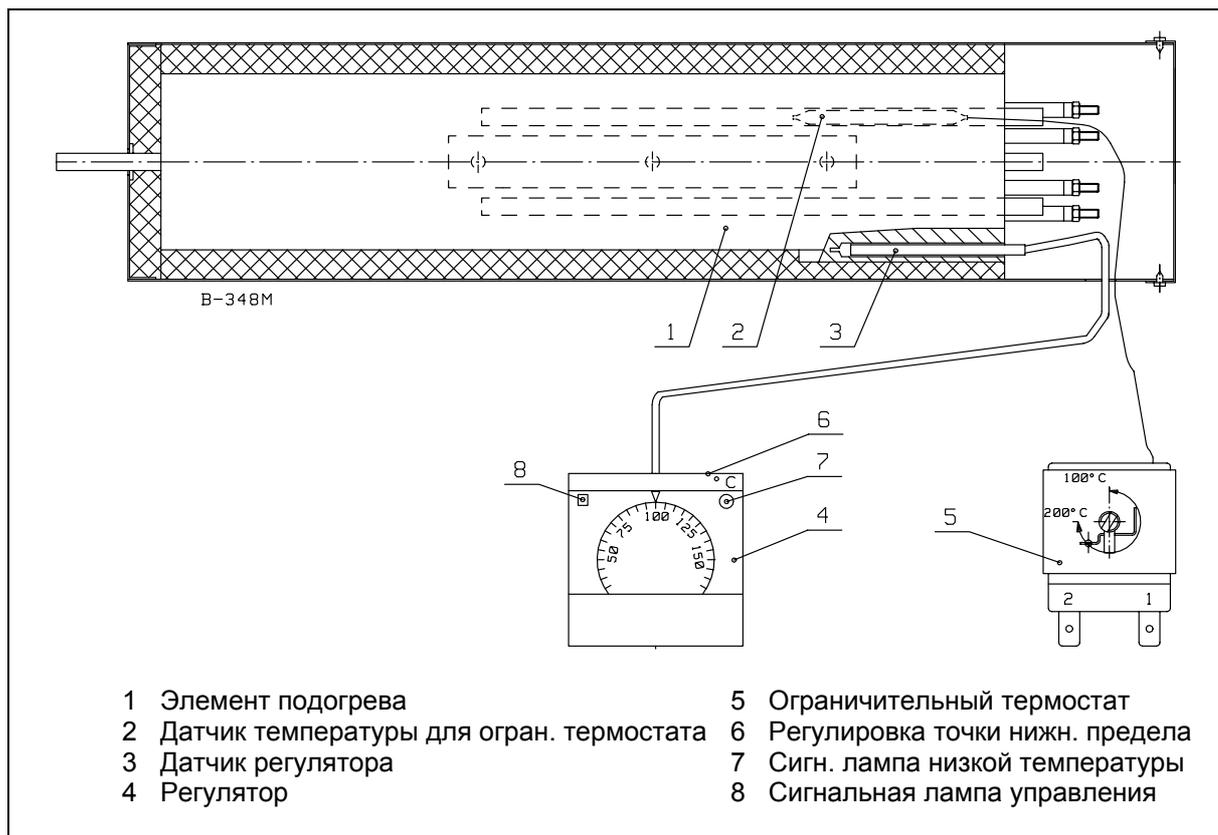

ОСТОРОЖНО! Зажимы в центре управления находятся под напряжением. Открытие защитной крышки допускается только квалифицированному ремонтнику-специалисту.

7.14.1. Регулировка температуры

Температуру распыления топлива задают регулятором (4), расположенным в пульте управления горелки. Температуру распыления проверяют по термометру горелки.

Вним! Уставка регулятора (4) выше, чем температура распыления.

Пример:

- топливо 100 мм²/с (сСт), температура распыления ок. 100 °С
- топливо 180 мм²/с (сСт), температура распыления ок. 115 °С
- топливо 380 мм²/с (сСт), температура распыления ок. 125 °С
- топливо 650 мм²/с (сСт), температура распыления ок. 140 °С.

7.14.2. Настройка ограничительного термостата

Уставка ограничительного термостата (5) составляет 200 °С. На термостате имеется кнопка для квитирования ограничителя.

Горелки 200 М...300 М-II имеют два подогревателя (12 кВт) с общим датчиком регулятора. Они оба имеют свой датчик ограничительного термостата.

Горелки 400 М...600 М имеют три подогревателя (18 кВт) с общим датчиком регулятора. Каждый из них имеет свой датчик ограничительного термостата.

Горелки 700 М, 700 М-I имеют четыре подогревателя (24 кВт) с общим датчиком регулятора. Каждый из них имеет свой датчик ограничительного термостата.

Горелки 700 М-II имеют пять подогревателей (30 кВт) с общим датчиком регулятора. Каждый из них имеет свой датчик ограничительного термостата.


7.14.3. Регулятор температуры подогревателя

Индикация отклонения

Отклонение фактического значения от уставки указывается тремя световыми диодами, работающими в пяти ступенях, каждый из которых означает 2 % (4 °C) от полного диапазона (0...200 °C).




Индикации режимов и настройка регулятора

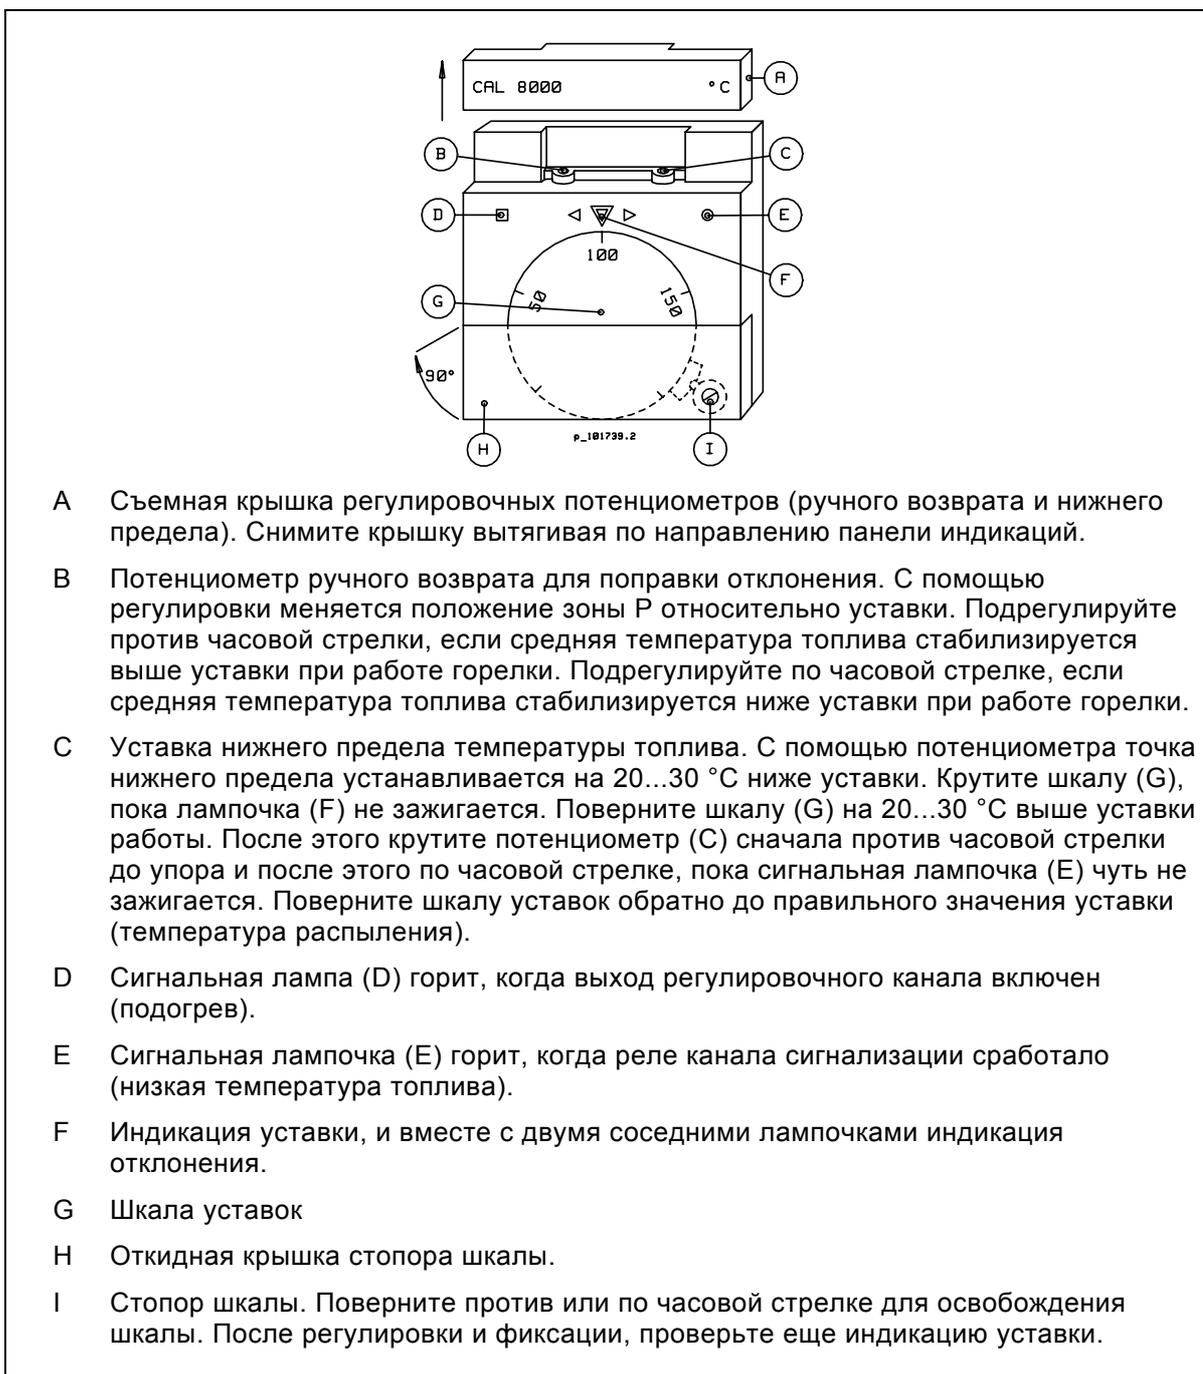

8. Сопловой клапан RPL-1

Принцип работы

Сопловой клапан открывается воздействием магнитных клапанов и давления топлива. Усилие давления топлива к плунжеру соплового клапана должно быть выше, чем усилие пружины. Сопловой клапан закрывается усилием пружины, когда воздействие давления топлива прекращается. Игольчатый клапан сопла закрывается.

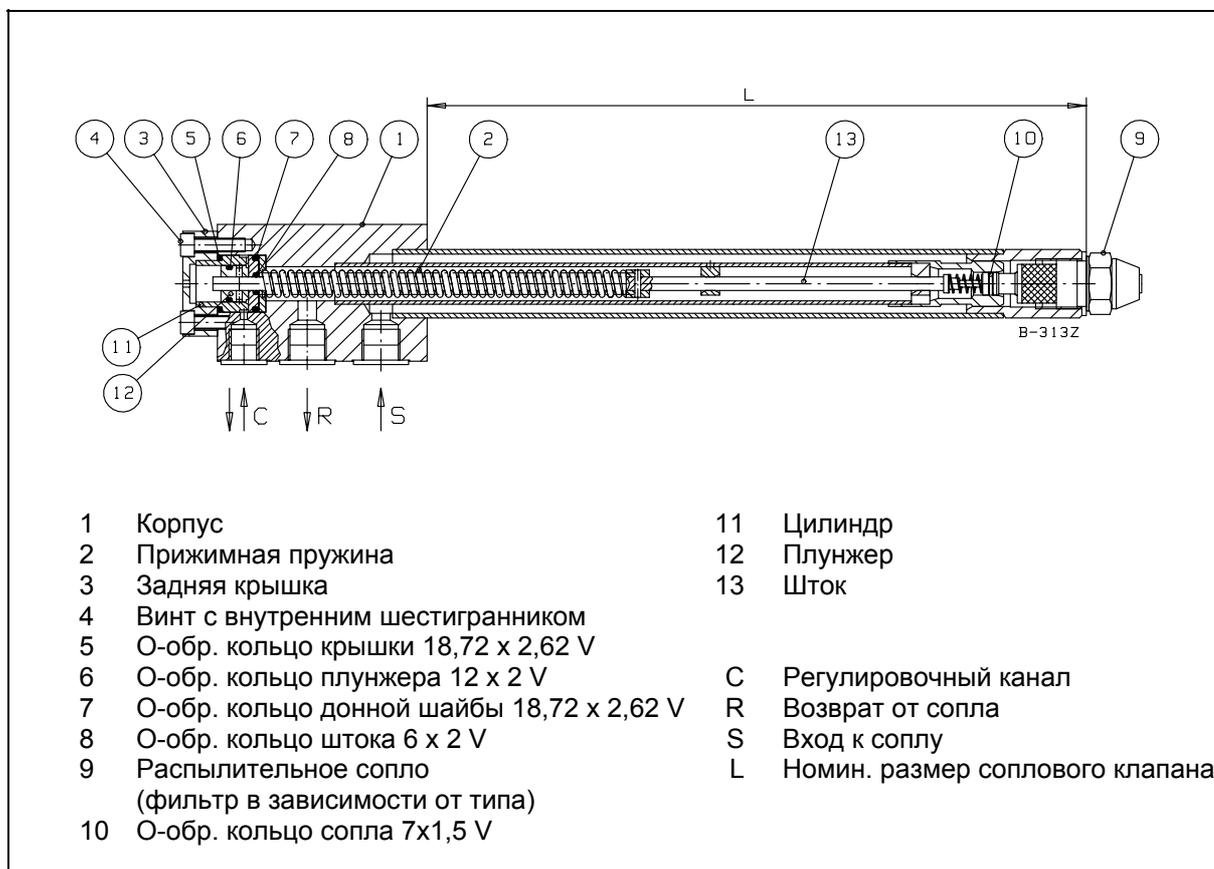


Прочистка сопла

При необходимости, сопло может быть промыто очистительным средством. Если характеристики сопла ухудшены и прочистка не помогает, необходимо заменить сопло. Новое сопло должно по своему типу соответствовать оригинальному.

9. Регулятор подачи топлива

9.1. GRP-200 M...-600 M

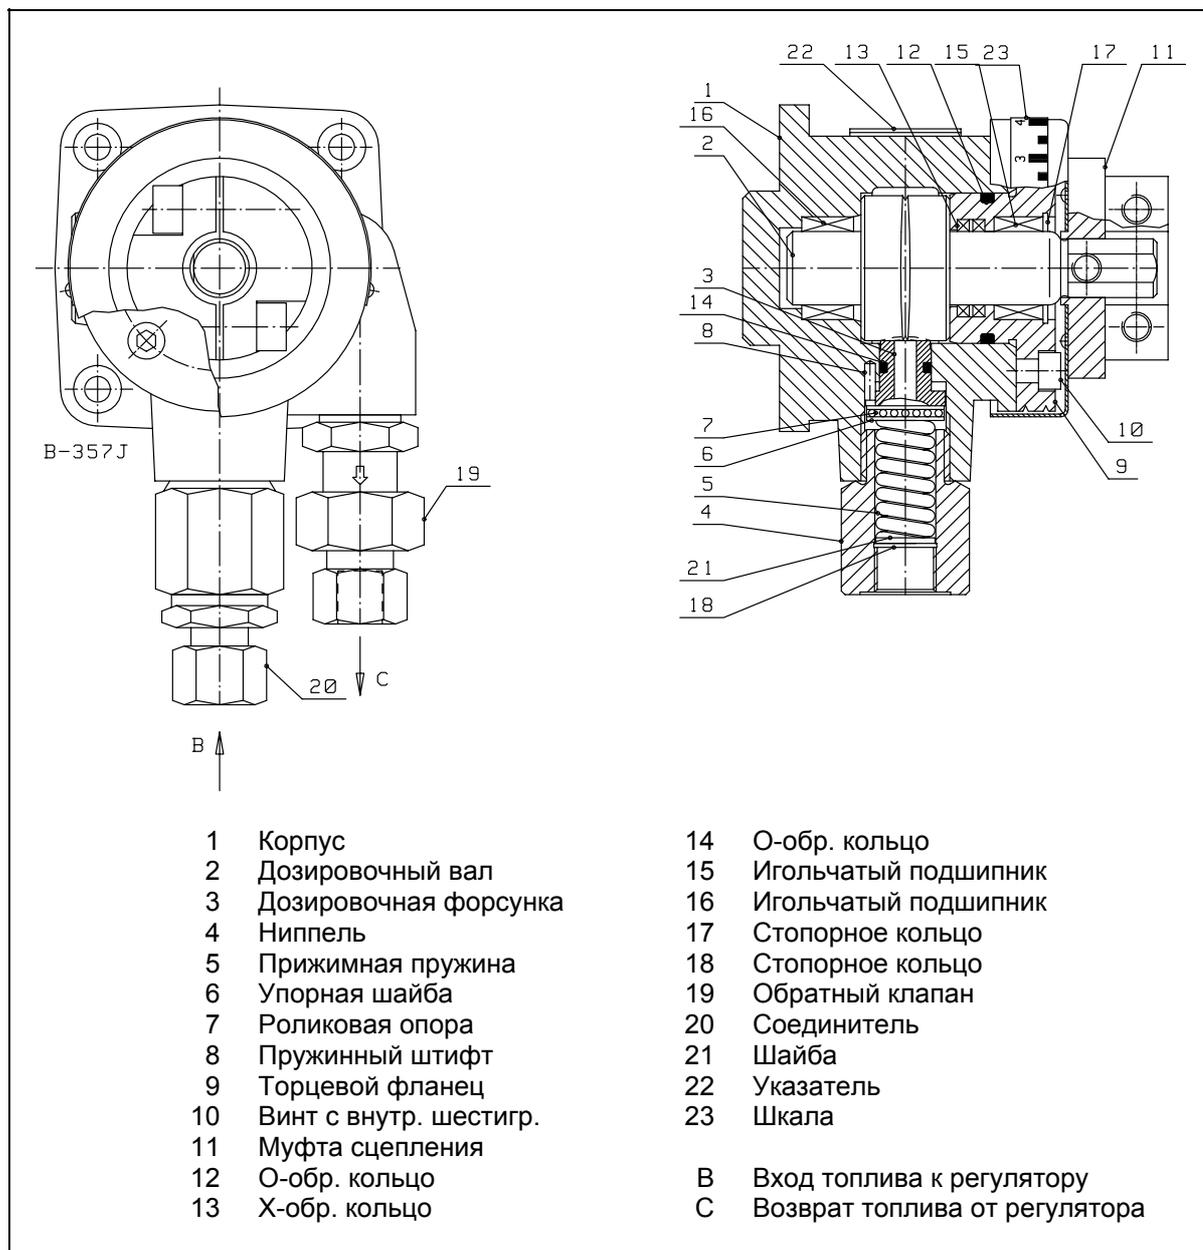


Когда указатель показывает точку 1 на шкале, дозировочный вал находится в открытом положении. При этом обратное течение самое большое, а обратное давление минимальное.

Когда указатель показывает точку 13 на шкале, дозировочный вал находится в закрытом положении. При этом обратное течение минимальное, а обратное давление максимальное.

Вним! Обратное давление показывается манометром на регуляторе регулировки расхода. Размер паза дозировочного вала отмечен на торце вала и на указателе.

10. Топливный фильтр

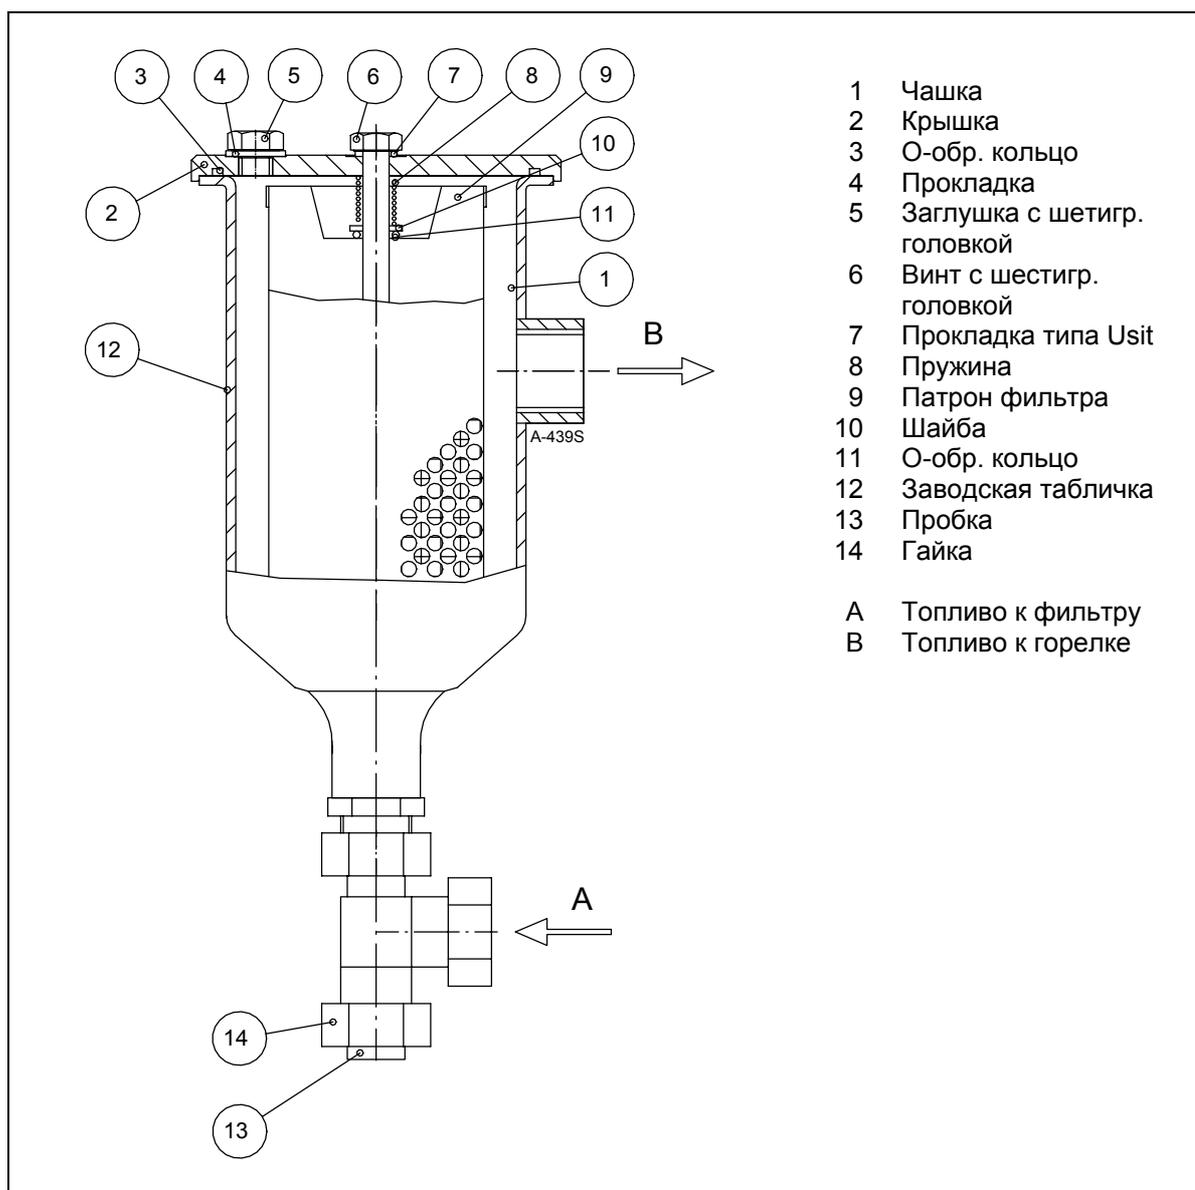

Инструкции для очистки

Вним! До начала очистки, проверьте, что топливо не подается к фильтру.

- Снимите пробку (13) открывая гайку (14).
- Ослабьте винт (6), откройте крышку фильтра (2) и снимите патрон (9). Фильтрующий патрон может быть очищен подходящим растворителем и мягкой щеткой, не повреждающей сетки.
- Если внутри фильтра имеется грязь, удалите его напр. пылесосом. В этой связи проверьте также состояние о-образных уплотнительных колец (3) и (11) и шайбы (10).
- Зафиксируйте пробку (13) с помощью гайки (14).
- Установите патрон (9) в фильтр и крышку (2) на свое место.
- Затяните винт (6) крышки на усилие 25 - 30 Нм.

11. Тестер герметичности

11.1. VPS 504 S02

11.1.1. Принцип работы

Тестер герметичности проверяет отсутствие утечек газовых клапанов автоматически каждый раз после останова горелки, когда программное реле возвратилось до положения «пуска» (символ ◀) и напряжение управления опять подается до зажима L1 тестера. Во время теста газовые клапаны закрыты.

Тестер VPS 504 S02 работает по принципу повышения давления. Встроенный моторный насос тестера поднимает давление газа в проверяемом участке на прилб. 20 мбар выше давления на входе. Встроенное дифференциальное реле контролирует герметичность клапанов уже во время работы насоса. Когда требуемое давление достигнуто, насос выключается (тест закончен).


Если в проверяемом участке нет утечек, высвобождающий сигнал выходит с зажима T6 тестера после истечения заданной выдержки (10 - 26 сек) и желтая сигнальная лампа (рабочего режима) загорается.

Если обнаруживается утечка или если давление в течение проверки (до 26 сек) не достигает +20 мбар, вызывается аварийная блокировка тестера. Сигнал блокировки (230 В, 1 А) выходит с зажима T7 тестера. В этом случае красная сигнальная лампа горит до тех пор, пока напряжение управления не отключено от зажима L1 тестера или сбой будет квитирован нажатием красной подсвеченной кнопки.

Проверяемый участок представляет собой полость между выходом газового клапана № 1 и входом газового клапана № 2 и клапана запального газа с промежуточными трубопроводами (объем до 4 л).

Продолжительность теста, т.е. время работы повысительного насоса, зависит от объема проверяемого участка и давления газа на входе.

Время высвобождения (10 - 26 сек) зависит от объема проверяемого участка и давления газа на входе.

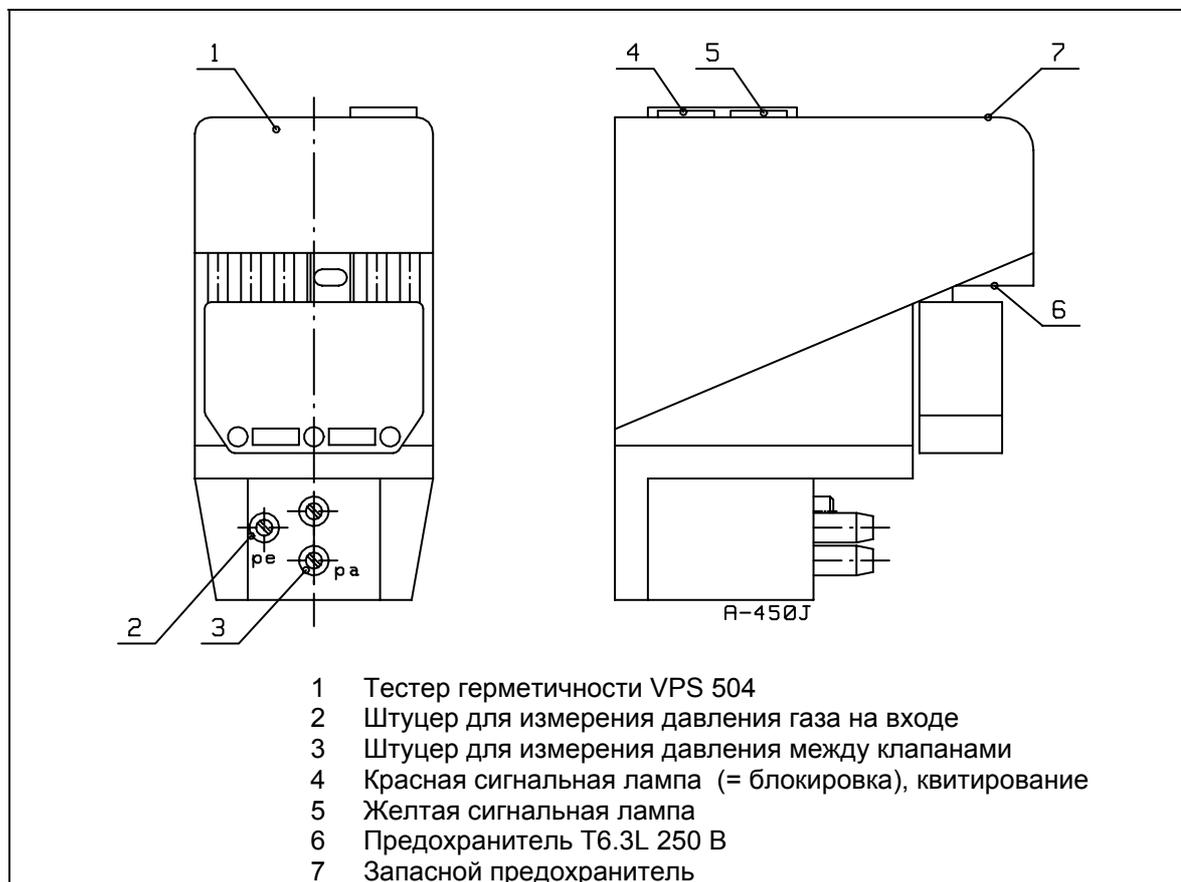

11.1.2. Настройка

Тестер герметичности **не требует** настройки.

11.1.3. Электрическое подключение

Тестер имеет 7-полюсный штекерный соединитель.

11.1.4. Технические данные

Напряжение питания	230 В пер.тока -15 %...240 В пер.тока +10 %
Частота	50 Гц
Сетевой предохранитель	10 А быстродейств. или 6.3 А инертный
Сменный предохранитель	6.3 А L 250 В (IEC 127-2/III)
Запасной предохранитель	
находится внутри коробки	
Ток включения	
- выход работы	макс. 4 А
- выход помехи	макс. 1 А
Класс защиты	IP40
Макс. рабочее давление	500 мбар
Макс. проверяемый объем	4,0 л
Время высвобождения	10 - 26 сек
Предел чувствительности	50 л/ч



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не превышать максимальный объем тестирования.

11.2. VDK 200 A S02

11.2.1. Принцип работы

Тестер герметичности проверяет отсутствие утечек газовых клапанов автоматически каждый раз после останова горелки, когда программное реле возвратилось до положения «пуска» (символ ◀) и напряжение управления опять подается до зажима 3 тестера. Во время теста газовые клапаны закрыты.

Желтая сигнальная лампочка мигает с начала теста до получения высвобождающего или аварийного сигнала.

Тестер VDK 200 A S02 работает по принципу повышения давления. Встроенный моторный насос тестера поднимает давление газа в проверяемом участке на прилб. 30 - 40 мбар выше давления на входе. Встроенное дифференциальное реле контролирует герметичность клапанов уже во время работы насоса. Когда требуемое давление достигнуто, насос выключается (тест закончен).


Если в проверяемом участке нет утечек, высвобождающий сигнал выходит с зажима 13 тестера после истечения не выше 35 сек и желтая сигнальная лампа (рабочего режима) загорается.

Если обнаруживается утечка или если давление в течение проверки (до 35 сек) не достигает 30 - 40 мбар, вызывается аварийная блокировка тестера. Сигнал блокировки (не выше 1 А) выходит с зажима 14 тестера. В этом случае красная сигнальная лампа горит до тех пор, пока напряжение управления не отключено от зажима 3 тестера или сбой будет квитирован нажатием красной подсвеченной кнопки.

Проверяемый участок представляет собой полость между выходом газового клапана № 1 и входом газового клапана № 2 и клапана запального газа с промежуточными трубопроводами (объем до 20 л).

Продолжительность теста, т.е. время работы повысительного насоса, зависит от объема проверяемого участка и давления газа на входе.

Время высвобождения (до 35 сек) не зависит от объема проверяемого участка или давления газа на входе.

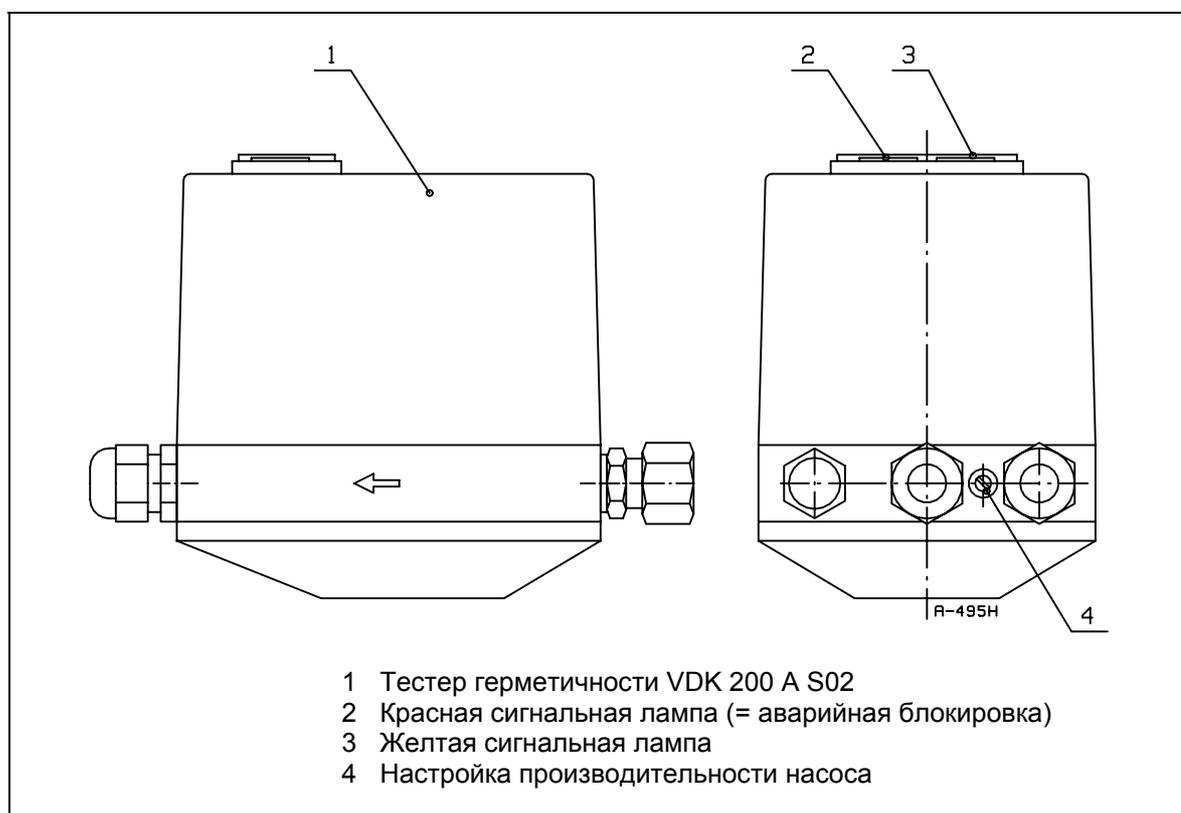

11.2.2. Настройка

Тестер герметичности настроен на заводе-изготовителе и требует настройку только при необходимости.

1. Убедитесь в герметичности проверяемого участка.
2. Удалите воздух полностью из проверяемого участка.
3. Проверьте положение дроссельного винта (настройки производительности насоса). (Заверните винт по часовой стрелке до упора).
4. Запустите тестер.
5. Замерите время прокачки (Вним.: время тестирования!).
6. Если замеренное время прокачки с закрытым дроссельным винтом меньше или равно 24 сек, настройка не требуется.
Если время прокачки выше 24 сек, откройте дроссельный винт поступенчато поворачивая против часовой стрелки и повторите п.п. 4 и 5 до тех пор:
 - пока не достигнуто время прокачки 20 - 24 сек при проверяемом объеме 10 л или меньше.
 - пока не достигнуто время прокачки 22 - 26 сек при проверяемом объеме 10 - 20 л.
7. Проверьте настройку и запечатайте пятном лаки или краски.

Работа тестера может быть проверена имитацией протечки в проверяемом участке во время теста.

11.2.3. Электрическое подключение

Проход для кабеля PG11. Подключение под винтовые зажимы тестера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использовать только зажимы 1, 3, 13 и 14.

11.2.4. Подключение трубопроводов

Для подключения трубопроводов использовать готовый соединительный комплект или патрубок диаметром 12 мм с резьбой G $\frac{1}{4}$. Соединительные патрубки должны быть наиболее короткими.

11.2.5. Технические данные


Напряжение питания	230 В пер.тока -15 %...240 В пер.тока +10 %
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	ок. 80 ВА при прокачке ок. 20 ВА при работе
Сетевой предохранитель	10 А быстродейств. или 6.3 А инертный
Сменный предохранитель	6.3 А L 250 В (IEC 127-2/III)
Запасной предохранитель	
находится внутри коробки	
Ток включения	
- выход работы	макс. 4 А
- выход помехи	макс. 1 А
Класс защиты	IP40
Макс. рабочее давление	360 мбар
Макс. проверяемый объем	20,0 л
Время высвобождения	32 сек \pm 3 сек
Предел чувствительности	50 л/ч



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не превышать максимальный объем тестирования.


12. Деаэратор

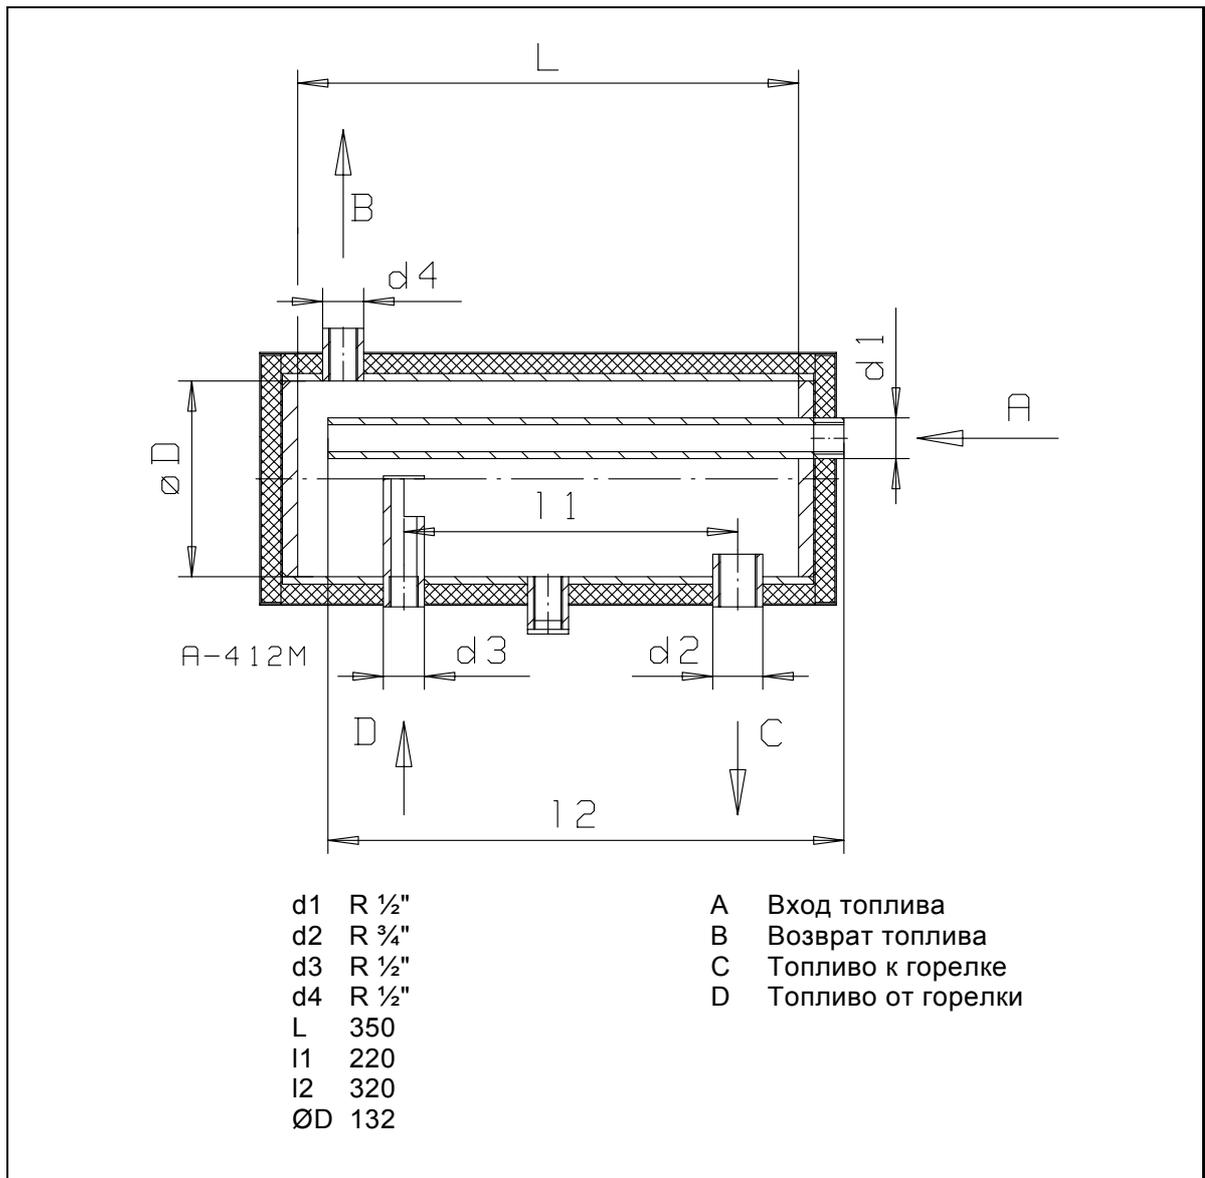

При монтаже деаэратора для удаления газа и воздуха из топлива, необходимо учитывать правильное направление течения топлива.

13. Программное реле LFL1.322


13.1. Внутренняя схема

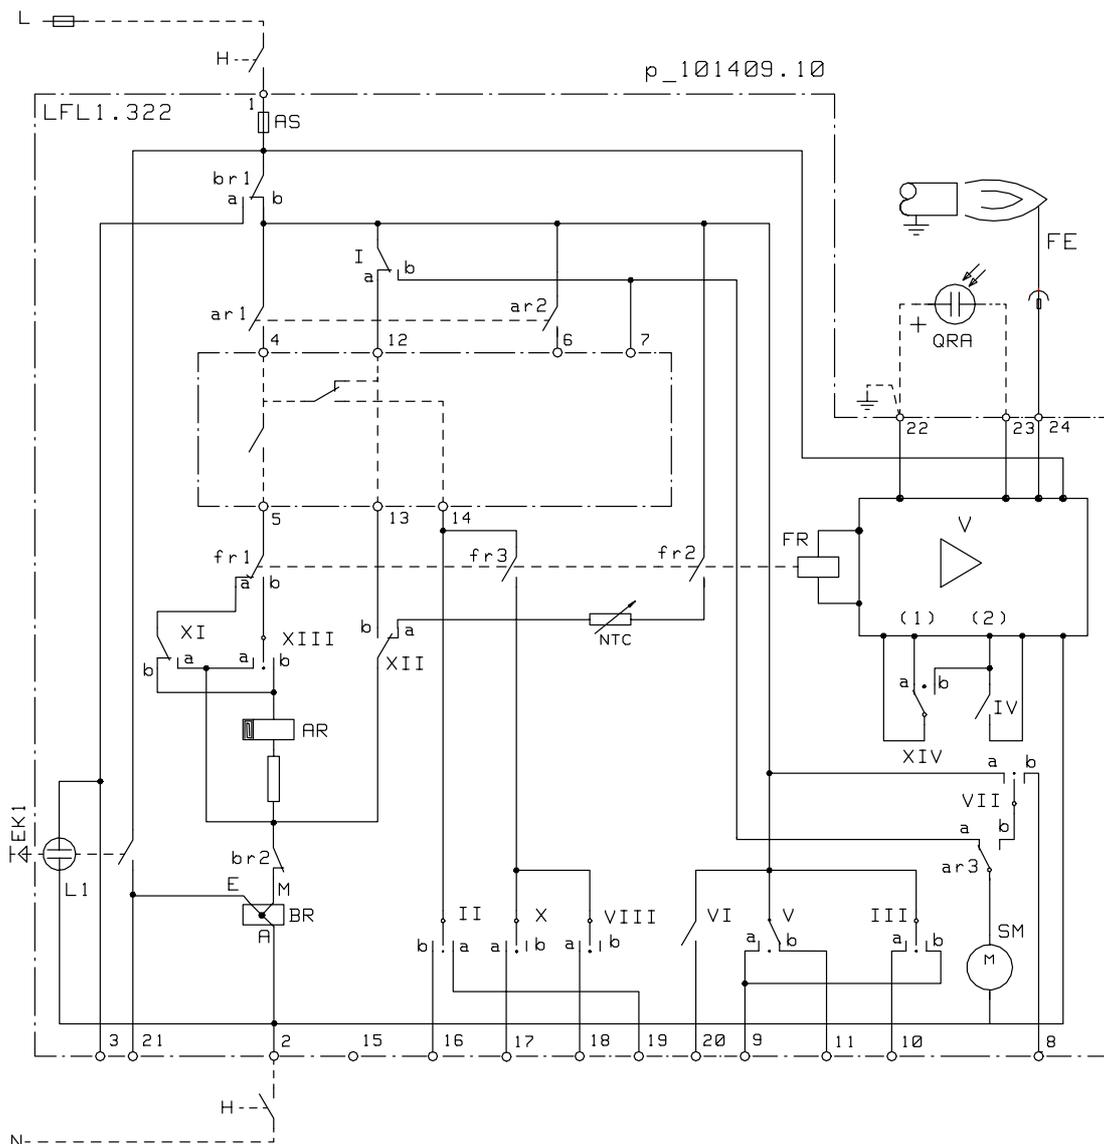


Обозначения схемы

AR	Главное реле (реле нагрузки) с контактами «ar»
AS	Предохранитель программного реле
BR	Реле выключения с контактами «br»
EK	Кнопка квитирования выключения
FR	Реле пламени с контактами «fr»
H	Главный выключатель
L	Сигнальная лампа выключения
QRA...	Детектор пламени (ультрафиолетовый датчик)
SM	Двигатель программного переключателя
V	Усилитель сигнала пламени
NTC	Резистор NTC

13.2. Программа управления программного переключателя

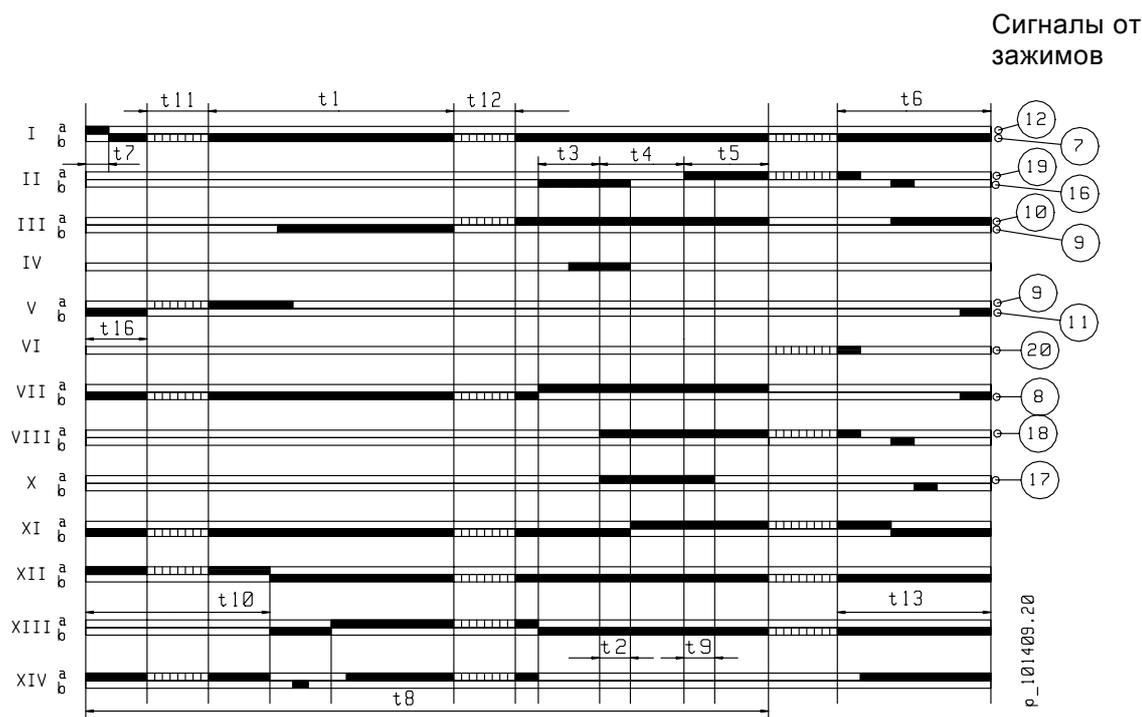

Точки указателя выключения

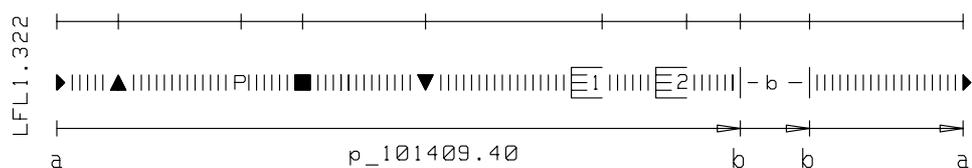

- a - b программа пуска
 b цикл работы
 b - a программа последующей продувки (возврат прогр. реле)

Выдержки программного переключателя (сек)

t1	Время предварительной продувки	36
t2	Первое защитное время	2
t3	Время предварительного зажигания	4
t4	Время с начала t2 до освобождения напряжения от зажима 19	10
t5	Время с конца t4 до освобождения напряжения от зажима 20	10
t6	Время последующей продувки	12
t7	Время с пуска до освобождения напряжения от зажима 7	2
t9	Второе защитное время	2
t10	Время с пуска до проверки давления воздуха	8
t11	Время перехода воздушных заслонок до положения «открыто»	по требов.
t12	Время перехода воздушных заслонок до положения «миним.»	по требов.
t13	Допустимое время последующего сгорания	12
t8	Продолжительность пуска без времен t11 и t12	60

Выдержки программного переключателя горелки действительны при частоте 50 Гц. Если частота 60 Гц, времена сокращаются приibl. на 20 %.


13.3. Индикации помех и программы управления

При помехах и неисправностях программный переключатель и указатель выключения останавливаются. Символ, совпадающий с указателем, сообщает тип помехи.

- ◀ **Нет пуска**, потому что сигнал ЗАКРЫТО не поступил до зажима 8 от сервомотора воздушных заслонок или потому что контакт между зажимами 12 и 4 или 4 и 5 не замкнут. **Выключение** вызывается во время выполнения или после окончания программы из-за постороннего света (напр. пламя не погасло, топливные клапаны протекают, контур детектора пламени дефектный или т.п.)
- ▲ **Прекращение программы пуска**, потому что сигнал ОТКРЫТО не поступил до зажима 8 от сервомотора воздушных заслонок. Зажимы 6, 7 и 15 остаются под напряжением, пока дефект не исправлен!
- Р **Выключение**, потому что не получена индикация давления воздуха в начале проверки давления воздуха. **После этого каждая помеха давления воздуха вызывает выключение программы управления.**
- **Выключение** по причине помехи в контуре контроля наличия пламени.
- ▼ **Прекращение программы пуска** потому что сигнал о достижении положения запального пламени не поступил до зажима 8 от сервомотора воздушных заслонок. Зажимы 6, 7 и 15 остаются под напряжением, пока дефект не исправлен!
- 1 **Выключение** по причине не получения сигнала наличия пламени в течение первого защитного времени (при работе на газе).
Выключение по причине не получения сигнала наличия пламени в течение защитного времени (при работе на жидком топливе).
Любой сбой сигнала пламени после окончания защитного времени вызывает выключение программного реле.
- 2 **Выключение** по причине не получения сигнала главного пламени в течение второго защитного времени (прекращенная работа запальной горелки/газа).
- | **Выключение** по причине потери сигнала наличия пламени во время работы горелки.

Управление горелки может быть возвращено непосредственно после выключения программного реле. После возврата (а также после устранения дефекта, вызвавшего подконтрольную остановку, и после каждого обрыва электропитания) программный переключатель возвращается до начального положения, при чем только зажимы 7, 9, 10 и 11 находятся под напряжением согласно программе управления. Только после этого программное реле начинает новый цикл пуска горелки.

Вним! Не нажимайте кнопку квитирования помехи более 10 сек.

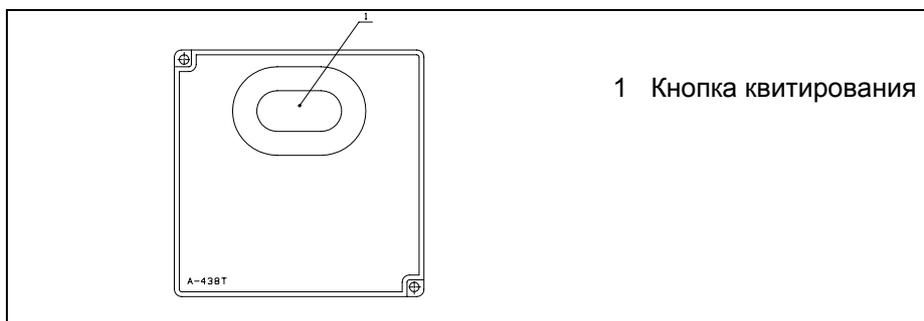


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Программное реле является защитным устройством. Поэтому нельзя открыть его или внести в него какие-нибудь подстройки или изменения.
- Программное реле должно быть отсоединено от сетевого напряжения до проведения каких-нибудь работ с ним.
- Все защитные функции должны быть проверены при пуске устройства и каждый раз после замены предохранителя.
- Вода или конденсат не должен попадать на программное реле во время работы или при проведении техобслуживания.

13.4. Характеристики детектора пламени QRA2... и подключение для измерения

Напряжение питания	при работе 330 В ± 10 % при тестировании 380 В ± 10 %
Требуемый ток детектора, не менее *)	70 μА
Допуст. ток детектора, не выше *)	при работе 680 μА при тестировании 1000 μА
*) с электролитным конденсатором 100 μF параллельно с измерит. прибором	
Полюс + детектора под зажим	22
Полюс + изм. прибора под зажим	23
Длина провода датчика	
- отдельный кабель без экранирования	100 м
- отдельный экранированный кабель	200 м
- экранирование под зажим	22

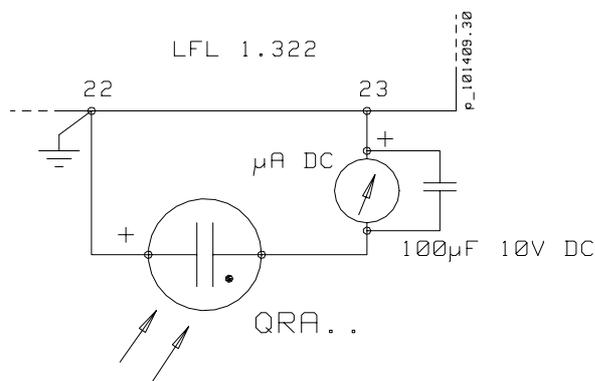

13.5. Технические данные программного реле

Номинальное напряжение	230 В пер.т. -15/+10 %
Частота	50 - 60 Гц ± 6 %
Потребляемая мощность	3 ВА
Предохранитель, встроенный	T6,3H250V, IEC 127
Внешний сетевой предохранитель	макс. 16 А
Электромагнитная совместимость ЭМС	89/336
Допуст. входной ток на зажиме 1	5 А /VDE 0660 FC3
Допуст. нагрузка на зажимах управл.	4 А /VDE 0660 AC3
Ток переключения	
- между зажимами 4 и 5	1 А 250 В пер.тока
- между зажимами 4 и 12	1 А 250 В пер. тока
- между зажимами 4 и 14	нагрузка от зажимов 16...19 мин. 1 А 250 В пер.т.
Класс защиты	IP40
Допустимая температура окружающей среды	
- работа	-20...+60 °C

14. Техобслуживание



ОСТОРОЖНО! Перед обслуживанием горелки выключите напряжение и закройте ручные топливные клапаны. При проверке горелки достаточно выключить ток. Ручные запорные клапаны топлива могут быть при этом открыты.

Техобслуживание горелки

Для обеспечения надежной работы, очистите электроды зажигания и проверьте их положение.

Проверьте положение и чистоту детектора пламени.

При необходимости прочистите фильтры.

Проверьте герметичность газопровода.

Замените сопло жидкого топлива, если оно изношено или повреждено.

Удалите пыль и влагу и держите горелку в чистом состоянии.

Проверяйте качество сжигания при помощи анализа дымовых газов периодически и каждый раз после заполнения топливного бака.

Рекомендуется выполнение профилактического сервиса горелки уполномоченным специалистом раз в год.

Надзор за отопительной установкой

Котельное помещение должно быть чистой и его дверь закрыта.

Убедитесь в том, что в отопительной системе всегда достаточно воды (давления).

Котел и дымовая труба должны быть регулярно прочищены.

Регулярно проверяйте, что задвижка регулировки тяги (если имеется) в котле правильно настроена.

Защитите горелку от брызг воды.

Следите за тем, что топливный бак будет очищен при надобности, но не реже чем через каждые 4 – 5 лет.

Убедитесь в том, что забор свежего воздуха в котельную не закрыт.

Убедитесь в том, что предохранительные устройства газопровода и горелки, а также отсутствие утечек газопровода проверяются по указаниям наблюдательных органов.

Следите за тем, что котел с оборудованием всегда в рабочем состоянии.

15. Неисправности и их устранение

В случае помехи или неисправности необходимо проверить следующие основные предпосылки работы:

1. Наличие напряжения питания и управления в горелке.
2. Рабочее состояние тестера герметичности (желтая лампочка горит) (на газе).
3. Правильность уставок регулировочных и управляющих устройств.
4. Состояние нормальной работы предохранительных и защитных устройств.
5. Подачу топлива к горелке, открытие топливных клапанов, количество топлива в баке, достаточное давление газа.
6. Готовность реле максимального давления газа к работе (сигнальная лампочка помехи не должна гореть).

Если помеха не вызвана по выше указанным причинам, необходимо проверить функции разных узлов горелки. Если программное реле заблокировано (сигнальный свет горит), необходимо квитировать блокировку нажатием кнопки. Горелка повторно запускается после возвращения программного переключателя программного реле до исходного положения и когда другие предпосылки работы выполнены (см. «Автоматика горелки, Описание работы»). Следите за работой горелки. Символ, у которого программный переключатель программного реле останавливается, указывает возможную причину помехи (см. «Индикация помех и программы управления»). Пользуйтесь измерительными приборами при поиске неисправностей.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
1. Помеха при пуске		
Горелка или пусковая программа программного реле не запускаются. Указатель программного реле останавливается у символа ◀.	Требуемый сигнал пуска не переходит с зажима 12 программного реле до зажима 4: - обрыв цепи управления - дефектное дифф. реле давления воздуха - дефектное прогр. реле	Выясните причину Замените реле Замените реле
	Требуемый сигнал пуска не поступает от сервомотора (концевого выключателя II) до зажима 8 прогр. реле (программный переключатель): - обрыв цепи управления - дефектный сервомотор - дефектное прогр. реле - возд. заслонки заедались	Выясните причину Замените Замените Проверьте и исправьте
Двигатель вентилятора запускается, программа останавливается во время цикла предварительной продувки (▲)	Сервомотор не достигнет положения полной мощности воздушных заслонок (I): - дефектный сервомотор - дефектный концевой выключатель сервомотора - неправильная настройка кулачкового диска - возд. заслонки заедались	Замените Замените Проверьте и исправьте Проверьте и исправьте
Двигатель вентилятора запускается, программа останавливается во время цикла предварительной продувки (▼)	Сервомотор не достигнет положения розжига воздушных заслонок: - дефектный сервомотор - дефектный концевой выключатель сервомотора - неправильная настройка кулачкового диска - возд. заслонки заедались	Замените Замените Проверьте и исправьте Проверьте и исправьте

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
2. Двигатель		
Двигатель вентилятора не запускается. Выключение (символ P). Двигатель топливного насоса не запускается. Выключение (символ 1).	Обрыв главной цепи	Выясните причину
	Автомат двигателя сработал	Проверьте уставку, квитируйте
	Дефектный контактор двигателя	Замените
	Дефектный двигатель	Замените
3. Нет давления воздуха		
Двигатель вентилятора запускается, но во время продувки или после него будет выключение (символ P).	Неправильная настройка дифф. реле давления воздуха	Проверьте настройку, поправьте, если требуется
	Импульсные шланги или трубка дифф. реле воздуха загрязнены	Очистите шланги / трубку
	Дефектный дифф. реле воздуха	Замените
	Грязный вентилятор	Очистите
	Неправильное направление вращения двигателя	Исправьте порядок фаз
4. Помеха пуска		
Двигатель вентилятора запускается, напряжение управления от прогр. реле к трансформатору зажигания включено, нет пуска, через короткое время будет выключение (символ 1).	Грязные или изношенные электроды зажигания, поврежденная изоляция	Очистите или замените
	Слишком большой зазор между электродами	Подрегулируйте согласно инструкциям
	Поврежденный кабель электродов	Замените
	Поврежденный трансформатор зажигания	Замените
5. Нет запального пламени (только при газе)		
Двигатель вентилятора запускается, зажигание нормально. Через короткое время будет выключение (символ 1).	Газовый клапан 1 или клапан запального газа совсем не открывается или слишком медленно открывается:	Подрегулируйте (клапан запального газа) или замените дефектный узел.
	- дефектный исполнительный механизм - поврежденный провод - обрыв управляющей цепи	Выясните причину обрыва.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
6. Главный факел не образовался		
6.1 При газе: Двигатель вентилятора запускается, розжиг идет нормально. Через короткое время будет выключение (символ 2).	Газовый клапан 2 не открывается или слишком медленно открывается: - дефектный исполнительный механизм - поврежденный провод - обрыв цепи управления	Замените дефектный узел. Выясните причину обрыва.
6.2 При жидком топливе: Двигатель вентилятора запускается, розжиг идет нормально, топливо не распыливается через сопло или сопловой клапан не работает. Через короткое время будет выключение (символ 1). Давление топлива недостаточно Главный топливный клапан не открывается	Магнитный клапан не работает или сопловой клапан не открывается: - дефектный магн. клапан или катушка - провод поврежден - дефектное программное реле - игла сопла не открывается - поврежденное о-образное кольцо сопла Направление вращения двигателя насоса неправильно. См. раздел «Топливный насос» Слишком высокое давление возвратного топлива Дефектное реле давления (макс.) жидкого топлива в возвратном канале	Отремонтируйте или замените дефектный узел Исправьте порядок фаз. Выясните причину, исправьте Замените
7. Топливный насос		
Топливо не подается или давление распыления низко Громкий механический шум	Грязный фильтр Протечка в вакуумном трубопроводе перекачного насоса Производительность насоса падает: - дефектный или изношенный насос Насос всасывает воздуха Давление на входе низко	Прочистите Исправьте Замените Затяните соединения Прочистите фильтр Проверьте и подрегулируйте давление

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
8. После образования факела будет обрыв		
8.1 При газе: Пламя зажигается, но после этого будет выключение и повторный пуск.	Давление газа низко: - регулятор давления не работает - реле минимального давления газа сработало Грязный фильтр	Исправьте или замените регулятор Проверьте работу и настройку Прочистите фильтр
8.2 При жидком топливе: Пламя зажигается. При переходе на полную мощность пламя гаснет и будет выключение. Пламя зажигается, но будет выключение и повторный пуск.	Неправильная настройка горелки. Грязные фильтры Забитое сопло Температура топлива низка: - подогреватель не работает или его мощность нехватает - неправильная настройка нижнего предела температуры топлива	Исправьте Прочистите Замените Исправьте или замените Проверьте и регулируйте температуру входящего топлива
9. Топливо стекает в топку (только при жидком топливе)		
Во время простоя топливо стекает в топку	Сопловой клапан и главный топливный клапан, или сопловой клапан и обратный клапан не закрываются	Прочистите, исправьте или замените.
Во время продувки топливо стекает в топку	Сопловой клапан имеет протечку	Прочистите, исправьте или замените.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
10. Сбой по причине детектора пламени (= выключение)		
Двигатель вентилятора запускается, пламя загорается, потом будет выключение (символ 1).	Неправильное положение детектора пламени	Исправьте
	Грязный детектор	Очистите
	Слабый цвет пламени	Проверьте настройку горелки
	Дефектный детектор пламени	Замените
	Дефектное программное реле	Замените
	Выключение во время продувки (символ ■)	Дефектный детектор пламени
	Дефектное программное реле	Замените
	Ложный сигнал пламени из-за постороннего цвета	Недопустите постороннего цвета
10.1 При газе и топливе: Выключение в стадии останова (символ ◀)	Дефектный или устаревший детектор пламени	Замените
	Дефектное программное реле	Замените
10.2 При газе: Выключение в стадии останова (символ ◀)	Пламя не гаснет: - протекающие газовые клапаны	Прочистите или замените
	Топливо или нагар горит в головке горелки	См. раздел «Горелочная головка»
10.3 При жидком топливе: Выключение в стадии останова (символ ◀)	Сопловой клапан и главный топливный клапан, или сопловой клапан и обратный клапан не закрываются	Прочистите, исправьте или замените

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
11. Горелочная головка		
11.1 При газе и топливе: Диффузор прогорел	Регулировка воздуха или положение диффузора неправильны	При необходимости замените диффузор Подрегулируйте
	Недостаточный приток воздуха в котельное помещение	Добавьте приток воздуха
11.2 При газе: Диффузор прогорел	Слишком низкая частичная мощность	Подрегулируйте
	Низкая скорость подачи воздуха для горения: - неправильное положение регулировочного кольца горелки	Подрегулируйте
11.3 При жидком топливе: Топливо и нагар внутри головки	Расстояние диффузора от сопла неправильно	Исправьте расстояние
	Неправильный размер или тип сопла	Замените на подходящее
	Изнюшенное сопло	Замените
	Слишком высокая мощность зажигания	Подрегулируйте
	Слишком низкая частичная мощность	Добавьте мощность
12. Помеха по причине тестера герметичности		
Горелка не запускается. Красная сигнальная лампочка горит	См. раздел «Тестер герметичности»	Исправьте и подрегулируйте
	Дефектный тестер герметичности	Замените
13. Реле максимального давления газа		
Горелка останавливается. Сигнальная лампа (высокое давление газа) горит на пульте управления (будет выключение).	Давление входящего на сопло газа высоко	Выясните причину и устраните
	Дефектное реле давления	Замените
14. Реле минимального давления газа		
Горелка останавливается. Сигнальная лампа (низкое давление газа) горит на пульте управления.	Давление входящего на сопло газа низко	Выясните причину и устраните
	Дефектное реле давления	Замените

